

Ремкомплекты для пневмоцилиндров

СЕРИЯ QR	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-QP12
16	K02-QP16
20	K02-QP20
25	K02-QP25
32	K02-QP32
40	K02-QP40
50	K02-QP50
63	K02-QP63
80	K02-QP80
100	K02-QP100

СЕРИЯ QC (QCT / QCV / QCTF / QCVF)	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
16	K02-QC16-RC
20	K02-QC20
25	K02-QC25
32	K02-QC32
40	K02-QC40
50	K02-QC50
63	K02-QC63

СЕРИЯ QN	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-Q12
20	K02-Q20
32	K02-Q32
40	K02-Q40
50	K02-Q50
63	K02-Q63

СЕРИЯ QXET	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
6	K02-QXET-6
10	K02-QXET-10
16	K02-QXET-16
20	K02-QXET-20
25	K02-QXET-25
32	K02-QXET-32

СЕРИЯ 31	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-31-12
16	K02-31-16
20	K02-31-20
25	K02-31-25
32	K02-31-32
40	K02-31-40
50	K02-31-50
63	K02-31-63
80	K02-31-80
100	K02-31-100

СЕРИЯ 32	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
20	K02-32-20
25	K02-32-25
32	K02-32-32
40	K02-32-40
50	K02-32-50
63	K02-32-63
80	K02-32-80
100	K02-32-100
125	K02-32-125RC
160	K02-32-160RC

СЕРИЯ 40 / 41	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-40-32
40	K02-40-40
50	K02-40-50
63	K02-40-63
80	K02-40-80
100	K02-40-100
125	K02-40-125
160	K02-40-160
200	K02-40-200
250	K02-40-250
320	K02-40-320

СЕРИЯ 40N3G / 40M3G		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта 40N3G	Кодировка ремкомплекта 40M3G
100	K02-40G-100	K02-40-100
160	K02-40G-160	K02-40-160

СЕРИЯ 47	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-60-32
40	K02-60-40
50	K02-40-50
63	K02-40-63
80	K02-40-80
100	K02-40-100

СЕРИЯ 50	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
16	K02-50-16
25	K02-50-25
32	K02-50-32
40	K02-50-40
50	K02-50-50
63	K02-50-63
80	K02-50-80

СЕРИЯ 52	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
25	K02-52-25N
32	K02-52-32N
40	K02-52-40N
50	K02-52-50N
63	K02-52-63N

СЕРИЯ 60 / 61 / 62	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-60-32
40	K02-60-40
50	K02-60-50
63	K02-60-63
80	K02-60-80
100	K02-60-100
125	K02-60-125

СЕРИЯ 63	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта*
32	K02-63-32
40	K02-63P-40 K02-63T-40
50	K02-63P-50 K02-63T-50
63	K02-63P-63 K02-63T-63
80	K02-63-80
100	K02-63-100
125	K02-63-125

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Ремкомплекты с индексами «Р» и «Т» используются для серии 63 с профилем (Р) и с гильзой трубного сечения (Т).

СЕРИЯ 67		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта Стандарт	Кодировка ремкомплекта FKM
32	K02-67-32	K02V-67-32
40	K02-67-40	K02V-67-40
50	K02-67-50	K02V-67-50
63	K02-67-63	K02V-67-63
80	K02-67-80	K02V-67-80
100	K02-67-100	K02V-67-100
125	K02-67-125	K02V-67-125
160	K02-67-160	K02V-67-160
200	K02-67-200	K02V-67-200
250	K02-67-250	K02V-67-250
320	K02-67-320	K02V-67-320

СЕРИЯ 68	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-68-32
40	K02-68-40
50	K02-68-50
63	K02-68-63
80	K02-68-80
100	K02-68-100

СЕРИЯ 69	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-69-32
40	K02-69-40
50	K02-69-50
63	K02-69-63
80	K02-69-80
100	K02-69-100
125	K02-69-125

СЕРИЯ 70		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта Стандарт	Кодировка ремкомплекта FKM
32	K02-70-32	K02V-70-32
40	K02-70-40	K02V-70-40
50	K02-70-50	K02V-70-50
63	K02-70-63	K02V-70-63
80	K02-70-80	K02V-70-80
100	K02-70-100	K02V-70-100
125	K02-70-125	K02V-70-125
160	K02-70-160	K02V-70-160
200	K02-70-200	K02V-70-200
250	K02-70-250	K02V-70-250

Состав ремкомплекта

СЕРИЯ QP		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
12	K02-QP12	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня первого типа – 2 шт. Манжета поршня второго типа – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
16	K02-QP16	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня первого типа – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня второго типа – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
20 25	K02-QP20 K02-QP25	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
32 40 50 63 80 100	K02-QP32 K02-QP40 K02-QP50 K02-QP63 K02-QP80 K02-QP100	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.

Серия QB		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
25 32 40 50 63	K02-QB-25 K02-QB-32 K02-QB-40 K02-QB-50 K02-QB-63	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 1 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт.

Серия QC		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
20 25 32 40 50 63	K02-QC20 K02-QC25 K02-QC32 K02-QC40 K02-QC50 K02-QC63	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.

СЕРИЯ QN		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
12	K02-Q12	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 1 шт. Манжета штока – 1 шт.
20	K02-Q20	Кольцо уплотнения поршня первого типа – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня второго типа – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 1 шт. Манжета штока – 1 шт.
32 40 50 63	K02-Q32 K02-Q40 K02-Q50 K02-Q63	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 1 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт.

СЕРИЯ 31		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
12	K02-31-12	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
16 20 25 32 40 50 63 80 100	K02-31-16 K02-31-20 K02-31-25 K02-31-32 K02-31-40 K02-31-50 K02-31-63 K02-31-80 K02-31-100	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.

СЕРИЯ 32		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
20 25 32 40 50 63 80 100	K02-32-20 K02-32-25 K02-32-32 K02-32-40 K02-32-50 K02-32-63 K02-32-80 K02-32-100	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт.

СЕРИЯ 40/41		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-40-32	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта первого типа – 2 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта второго типа – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
40 50 63 80 100	K02-40-40 K02-40-50 K02-40-63 K02-40-80 K02-40-100	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
125 160	K02-40-125 K02-40-160	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
200	K02-40-200	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнительное большое – 2 шт. Кольцо уплотнительное малое – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета передняя – 1 шт. Манжета демпферная – 2 шт. Демпфирующая пластина – 2 шт. Кольцо стопорное – 1 шт.
250	K02-40-250	Антифрикционная лента поршня – 1 шт. Антифрикционная лента штока – 3 шт. Кольцо уплотнения крышки первого типа – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки второго типа – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
320	K02-40-320	Антифрикционная лента поршня – 1 шт. Антифрикционная лента штока – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки первого типа – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки второго типа – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока первого типа – 1 шт. Манжета штока второго типа – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба первого типа – 2 шт. Ударная шайба второго типа – 2 шт.

СЕРИЯ 40N3G		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
50 63 80 100 125 160	K02-40G-50 K02-40G-63 K02-40G-80 K02-40G-100 K02-40G-125 K02-40G-160	Кольцо стопорное – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Поршень – 1 шт.

СЕРИЯ 50		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
16 32	K02-50-16 K02-50-32	Кольцо уплотнения регулировочного винта – 4 шт.; Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Смазка 30 г. – 1 шт. Инструкция по сборке – 1 шт.
25 40 50 63 80	K02-50-25 K02-50-40 K02-50-50 K02-50-63 K02-50-80	Кольцо уплотнения регулировочного винта – 4 шт.; Кольцо уплотнения поршня – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Смазка 30 г. – 1 шт. Инструкция по сборке – 1 шт.

Состав ремкомплекта

СЕРИЯ 52 - ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 1 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.*		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
25	K02-52-25N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.
32	K02-52-32N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня первого типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня второго типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.
40	K02-52-40N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня первого типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня второго типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 мл.
50	K02-52-50N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.
63	K02-52-63N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня первого типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня второго типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.

* Для заказа ремкомплектов для цилиндров Серии 52, изготовленных до 1 февраля 2019 г. – просьба связаться с техническим отделом.

СЕРИЯ 67		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта Стандарт FKM	Состав ремкомплекта
32	K02-67-32	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт.
40	K02-67-40	
50	K02-67-50	
63	K02-67-63	
80	K02-67-80	
100	K02-67-100	
125	K02-67-125	
160	K02-67-160	
200	K02-67-200	
250	K02-67-250	
320	K02-67-320	

СЕРИЯ 68		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-68-32	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт.
40	K02-68-40	
50	K02-68-50	
63	K02-68-63	
80	K02-68-80	
100	K02-68-100	

СЕРИЯ 69		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-69-32	Антифрикционное кольцо – 2 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта – 2 шт. Кольцо уплотнения вал-шестерня – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт.
40	K02-69-40	
50	K02-69-50	
63	K02-69-63	
80	K02-69-80	
100	K02-69-100	
125	K02-69-125	

СЕРИЯ 60 / 61 / 62		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-60-32	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт.
40	K02-60-40	
50	K02-60-50	
63	K02-60-63	
80	K02-60-80	
100	K02-60-100	
125	K02-60-125	

СЕРИЯ 63		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-63-32	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
40	K02-63P-40	
	K02-63T-40	
	K02-63T-40	
50	K02-63P-50	Кольцо уплотнения поршня первого типа – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня второго типа – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
	K02-63T-50	
	K02-63P-63	
	K02-63T-63	
80	K02-63-80	Кольцо уплотнения поршня первого типа – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня второго типа – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
100	K02-63-100	
	K02-63-100	
	K02-63-100	
125	K02-63-125	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
	K02-63-125	
	K02-63-125	
	K02-63-125	

Ремкомплекты с индексами «Р» и «Т» используются для серии 63 с профилем (Р) и с гильзой трубного сечения (Т). Они имеют одинаковый перечень компонентов, но сами компоненты отличаются.

СЕРИЯ 70			
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта		Состав ремкомплекта
	Стандарт	FKM	
32	K02-70-32	K02V-70-32	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 1 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт.
40	K02-70-40	K02V-70-40	
50	K02-70-50	K02V-70-50	
63	K02-70-63	K02V-70-63	
80	K02-70-80	K02V-70-80	
100	K02-70-100	K02V-70-100	
125	K02-70-125	K02V-70-125	
160	K02-70-160	K02V-70-160	
200	K02-70-200	K02V-70-200	
250	K02-70-250	K02V-70-250	

Консистентная смазка для пневмоцилиндров



Смазка предназначена для снижения трения поверхностей скольжения в пневмоцилиндре, что значительно продлевает срок службы пневмоцилиндра и сокращает затраты на обслуживание.

За счёт применения специального состава с добавлением противозадирных компонентов смазка обеспечивает плавность перемещения штока при очень низких скоростях и значительных радиальных нагрузках.

Обеспечивает высокую стойкость к окислению внутренних узлов и обладает высокой устойчивостью к вымыванию.

Диаметр поршня, мм	Кодировка смазки	Рабочий диапазон температур
12 ÷ 400	L316	-50 ÷ +150°C

ПРИМЕЧАНИЕ:

L316 – силиконовая пластичная смазка, отличается увеличением вязкости базового масла и добавлением противозадирных компонентов PTFE, что положительно сказывается на её адгезии и в целом обеспечивает плавность хода при низком давлении (1 бар).

ВНИМАНИЕ!

Используйте рекомендованные смазочные материалы.

• Крышки пневмоцилиндра

Нанесите тонкий слой смазки на всю поверхность уплотнения штока, грязеёмника, внутреннюю поверхность направляющей втулки штока, демпферные манжеты при их наличии, уплотнительные кольца, шайбы механического демпфирования, для облегчения установки и повышения герметичности. Заполните смазкой канавки уплотнения – это необходимо для его работоспособности.

• Поршень

Нанесите тонкий слой смазки на всю поверхность поршневого уплотнения и антифрикционной ленты при её наличии для облегчения процесса установки.

• Гильза

Нанесите тонкий слой смазки на внутреннюю поверхность гильзы на глубину L (см. рисунок 1). Со стороны смазанной гильзы устанавливается поршень и равномерно распределяет смазку по всей длине гильзы, излишки, скопившиеся на манжете можно удалить.

• Расход смазки и дозирование

Смазка наносится в местах, обозначенных на рисунке 1. Количество, необходимое для цилиндров ходом поршня 100 мм, указано в таблице. Примерный размер порции – уместающийся на кончике пальца – 3 гр.

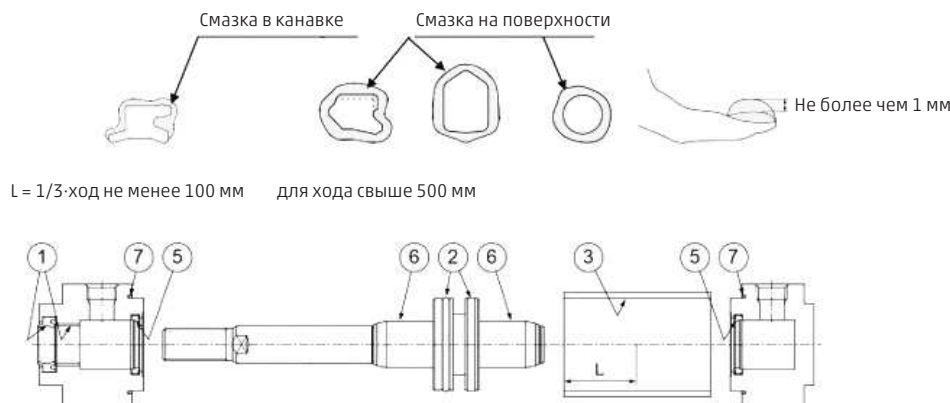


Рисунок 1. Места нанесения смазки

КОЛИЧЕСТВО СМАЗКИ

Ход \ Поршень	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Места нанесения
Для 100 мм	3 ÷ 4	3 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 5	6 ÷ 8	8 ÷ 10	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦
На каждые 50 мм	1	1	1	1,5	2	3	③

Ремкомплекты для захватов

СЕРИЯ CGA	
Модель пневматического захвата	Кодировка ремкомплекта
CGA-10	K02-CGA-10
CGA-16	K02-CGA-16
CGA-20	K02-CGA-20
CGA-25	K02-CGA-25
CGA-32	K02-CGA-32

СЕРИЯ CGP	
Модель пневматического захвата	Кодировка ремкомплекта
CGP-10	K02-CGP-10
CGP-16	K02-CGP-16
CGP-20	K02-CGP-20
CGP-25	K02-CGP-25
CGP-32	K02-CGP-32

СЕРИЯ CGL	
Модель пневматического захвата	Кодировка ремкомплекта
CGL-10	K02-CGL-10
CGL-16	K02-CGL-16
CGL-20	K02-CGL-20
CGL-25	K02-CGL-25
CGL-32	K02-CGL-32

СЕРИЯ CGS	
Модель пневматического захвата	Кодировка ремкомплекта
CGS-16	K02-CGS-16
CGS-20	K02-CGS-20
CGS-25	K02-CGS-25
CGS-32	K02-CGS-32

СЕРИЯ CGSN	
Модель пневматического захвата	Кодировка ремкомплекта
CGSN-16	K02-CGSN-16N
CGSN-20	K02-CGSN-20N
CGSN-25	K02-CGSN-25N
CGSN-32	K02-CGSN-32N

Ремкомплекты для пневмораспределителей

СЕРИЯ 3					
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
334D-015-02	KW334D	374-033	KW-364-011	344-E15-02	KW-354-015
334D-E15-02	KW334D	384-033	KW-364-011	354-011-02	KW-354-015
344D-015-02	KW334D	334D-035	KW-334D	354-015-02	KW-354-015
344D-E15-02	KW334D	344D-035	KW-334D	354-E11-02	KW-354-015
364-011-02	KW-364-011	394D-035	KW-334D	354-E15-02	KW-354-015
364-E11-02	KW-364-011	334-011-02	KW-354-015	354-033	KW-354-015
374-011-02	KW-364-011	334-015-02	KW-354-015	354-035	KW-354-015
374-E11-02	KW-364-011	334-033	KW-354-015	354N-925	KW-354N
384-011-02	KW-364-011	334-035	KW-354-015	338-...	KW-338 (KW-348)
384-E11-02	KW-364-011	334-E11-02	KW-354-015	358-...	KW-358
394D-015-02	KW-334D	334-E15-02	KW-354-015	368-... 378-...	KW-368-378
394D-E15-02	KW-334D	344-015-02	KW-354-015	338L-... 348L-...	KW-338 (KW-348)
364-033	KW-364-011	344-035	KW-354-015	348-...	KW-338 (KW-348)

СЕРИЯ 4					
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
458-015-22	KW-458	434-905	KW-434	454-35	KW-454
458-016-22	KW-458	434-910	KW-434	454-900	KW-454
458-33	KW-458	434-915	KW-434	454-905	KW-454
458-34	KW-458	434-945	KW-434	454-910	KW-454
458-35	KW-458	434-955	KW-434	454-915	KW-454
458-011-22	KW-458	438-011-22	KW-438	458-015-194	KW-458
468-011-22	KW-468 (478)	438-015-22	KW-438	458-015-195	KW-458
464-011-22	KW-464-474	438-016-22	KW-438	458-011-294	KW-458
464-33	KW-464-474	438-33	KW-438	458-011-295	KW-458
474-011-22	KW-464-474	438-34	KW-438	454-915	KW-454
474-33	KW-464-474	438-35	KW-438	454-V11	KW-454
474-900	KW-464-474	448-015-22	KW-438	454-V15	KW-454
474-905	KW-464-474	452C-... / 452N-...	KW-452/452N	434-015-22IL	KW-434
478-011-22	KW-468 (478)	454-V11-22	KW-454	434-016-22IL	KW-434
468-33	KW-468 (478)	454-V15-22	KW-454	444-015-22	KW-434
464-900	KW-464-474	454-V16-22	KW-454	454-011-22IL	KW-454
464-905	KW-464-474	454-011-22	KW-454	454-015-22IL	KW-454
432C-015	KW-452	454-011-294	KW-454	454-016-22IL	KW-454
434-011-22	KW-434	454-011-295	KW-454	458-011-22IL	KW-458
434-015-22	KW-434	454-015-194	KW-454	458-015-22IL	KW-458
434-016-22	KW-434	454-015-195	KW-454	458-016-22IL	KW-458
434-33	KW-434	454-015-22	KW-454	464-011-22IL	KW-464-474
434-34	KW-434	454-016-22	KW-454	474-011-22IL	KW-464-474
434-35	KW-434	454-33	KW-454	-	-
434-900	KW-434	454-34	KW-454	-	-

Ремкомплекты для пневмораспределителей

СЕРИЯ А			
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
A231-BC2	KW-A131	A321-1E2	KW-A321
AA31-CC3	KW-A131	A631-AC2	KW-A131
AA31-OC3	KW-A131	A431-1C2	KW-A131
AA31-CC2	KW-A131	A322-0C2	KW-A131
AA31-0C2	KW-A131	A322-1C2	KW-A131
A131-AC2	KW-A131	A331-0C2	KW-A131
A321-0C2	KW-A321	A331-1C2	KW-A131
A321-1C2	KW-A321	A331-3C2	KW-A131
A321-1D2	KW-A321	A331-4C2	KW-A131

СЕРИЯ 6	
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
638M-101-A6*	KW-600
648-150-A6*	KW-640
600-150-A6*	KW-600
600-450-A6*	KW-600
600-457-A6*	KW-600
623-15E-A6*	KW-620
623-15F-A6*	KW-620
623-15G-A6*	KW-620
638-150-A6*	KW-600
63CM-101-A6*	KW-600

СЕРИЯ NA			
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
NA34N-35	KW-NA34N-NA54N	NA54N-15-02	KW-NA34N-NA54N
NA34N-11-02	KW-NA34N-NA54N	NA64N-33	KW-NA64N
NA34N-15-02	KW-NA34N-NA54N	NA64N-11-02	KW-NA64N
NA44N-15-02	KW-NA34N-NA54N	NA74N-33	KW-NA64N
NA54N-33	KW-NA34N-NA54N	NA74N-11-02	KW-NA64N
NA54N-35	KW-NA34N-NA54N	NA84N-33	KW-NA64N
NA54N-11-02	KW-NA34N-NA54N	NA84N-11-02	KW-NA64N

СЕРИЯ 1			
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
138-945	KW-138	158-900	KW-158
138-955	KW-138	134-945	KW-134
138-965	KW-138	134-955	KW-134
138-900	KW-138	134-965	KW-134
138-935	KW-138	134-900	KW-134
148-945	KW-148	154-945	KW-154
158-945	KW-158	154-955	KW-154
158-955	KW-158	154-900	KW-154

СЕРИЯ 9					
Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Модель пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта
951-000-P11-23	KW-951	952-000-34	KW-952	962-000-P11-23	KW-962-972
951-000-P15-23	KW-951	952-000-35	KW-952	962-000-33	KW-962-972
951-000-P16-23	KW-951	953-000-P11-23	KW-953	963-000-P11-23	KW-963-973
951-000-33	KW-951	953-000-P16-23	KW-953	963-000-33	KW-963-973
951-000-34	KW-951	953-000-33	KW-953	971-000-P11-23	KW-961-971
951-000-35	KW-951	953-000-34	KW-953	971-000-33	KW-961-971
952-000-P15-23	KW-952	953-000-35	KW-953	972-000-P11-23	KW-962-972
952-000-P11-23	KW-952	953-000-P15-23	KW-953	972-000-33	KW-962-972
952-000-P16-23	KW-952	961-000-P11-23	KW-961-971	973-000-P11-23	KW-963-973
952-000-33	KW-952	961-000-33	KW-961-971	973-000-33	KW-963-973

Фильтрующие элементы для блоков подготовки воздуха

КОДИРОВКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА				
Тонкость фильтрации	СЕРИЯ MC1, N	СЕРИЯ MC2, MX2	СЕРИЯ MX3	СЕРИЯ MD
25 мкм	C104-F20/3	C238-F11/3	MX3-F7	C104-F20/3
5 мкм	C104-F21/3	C238-F12/3	MX3-F8	C104-F21/3
1 мкм	-	MX2-F9	MX3-F9	MD1-F9
0,01 мкм	MX1-F10	MX2-F10	MX3-F10	MD1-F10
Активированный уголь	-	MX2-F11	MX3-F11	MD1-F11

КОДИРОВКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ФИЛЬТРОВ		
Тонкость фильтрации	СЕРИЯ FVD	СЕРИЯ FVT
50 мкм	FVD-6/4-50-F	-
50 мкм	FVD-8/6-50-F	-
80 мкм	-	FVT-FF-1/8-80-F
80 мкм	-	FVT-FF-3/4-80-F
80 мкм	-	FVT-FF-3/8-80-F