

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ И ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

СЕРИЯ 3N

2×3/2, 3/2, 5/2, 5/3 лин./поз.



Распределители Серии 3N имеют присоединение G1/8, G1/4 и структуру 2×3/2, 3/2, 5/2, 5/3 лин./поз. Поставляются в моностабильном и бистабильном исполнении. Распределители Серии 3N управляются электрическими катушками Серий U, A и G с размерами 22×22 мм.

Распределители снабжены универсальным ручным дублированием. Распределители с пневматическим управлением структуры 3/2 могут быть как Н.З., так и Н.О., если подавать давление в канал 3. Также распределители с пневматическим управлением могут работать на вакууме.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотниково-го типа
Функция распределителя	2×3/2, 3/2, 5/2, 5/3 лин./поз
Материалы	корпус, золотник – алюминий уплотнения – NBR
Присоединение	G1/8, G1/4
Рабочая температура	-40°C ÷ 80°C (при сухом воздухе)
Рабочее давление	см. модели
Расход	см. модели (перепад 6 → 5 бар)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

3N	3	8	-	015	-	02	-	SS316
3N	СЕРИЯ							
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ – ФУНКЦИЯ: 3 = 3/2 лин./поз. 5 = 5/2 лин./поз. 6 = 5/3 закрытая центральная позиция 7 = 5/3 открытая центральная позиция 8 = 5/3 подача давления в обе линии							
8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 8 = G1/8 8L = G1/8 (с возможностью монтажа на плиту) (только 3/2 Н.З.) 8D = G1/8 сдвоенный распределитель (2×3/2) 4 = G1/4							
015	УПРАВЛЕНИЕ: 011 = соленоиды с двух сторон (горизонтальные) 015 = один соленоид (горизонтальный), пневмомеханический возврат 033 = пневматическое / пневматическое 035 = пневматическое / пружинный возврат (механическая пружина) E15 = один соленоид (горизонтальный) / пружинный возврат, внешнее питание пилота							
02	СОВМЕСТИМЫЙ ТИПОРАЗМЕР СОЛЕНОИДА: 02 = соленоид 22×22							
SS316	Материалы: = стандарт (см. основные характеристики) SS316 = корпус, золотник – нержавеющая сталь, уплотнения – NBR							

КОДИРОВКА КОМПЛЕКТА СБОРКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

3N38-015-02	-	U77	-	701
3N38-015-02	КОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ			
U7*	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ / РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА: A7* = PPS / 22 x 22 G7* = PA / 22 x 22 U7* = PET / 22 x 22 * = уровень напряжения, мощности, а также другие доступные материалы кампаунда см. в разделе «Соленоиды и коннекторы»			
701	601 = 10/50 V DC со светодиодом 701 = 24 V AC/DC со светодиодом 702 = 110 V AC/DC со светодиодом 703 = 230 V AC/DC со светодиодом 800 = без светодиода со светодиодом			

Пример кодировки распределителя в сборе с соленоидом и разъёмом **3N38-015-02-U77-701**

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кодификатор носит строго справочную информацию, применять для расшифровки готовых кодов.
Список кодировок, доступных для заказа, приведён ниже.

РЕМКОМПЛЕКТЫ

Мод. пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
3N38-015-02 3N38L-015-02 3N38-011-02 3N58-015-02 3N58-011-02	KWSAN32NC	Ремкомплект для пилотного клапана: Набор плунжера, трубки, гайки, фланца и винтов для пластика и металла Уплотнения HNBR Плунжер нержавеющая сталь Трубка латунь Пружина нержавеющая сталь
3N38-011-02	KW-3N38-011-02	Состав: золотник в сборе – 1 шт. уплотнения поршня – 2 шт. уплотнения пилота – 2 шт.
3N58-011-02	KW-3N58-011-02	
3N34-011-02	KW-3N34-011-02	
3N54-011-02	KW-3N54-011-02	
3N38-015-02 3N38L-015-02	KW-3N38-015-02	Состав: золотник в сборе – 1 шт. уплотнения поршня – 1 шт. уплотнения пилота – 1 шт. возвратная пружина – 1 шт.
3N58-015-02	KW-3N58-015-02	
3N34-015-02	KW-3N34-015-02	
3N54-015-02	KW-3N54-015-02	



Распределитель Мод. 3N38-*

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).



3N38-015-02



3N38L-015-02

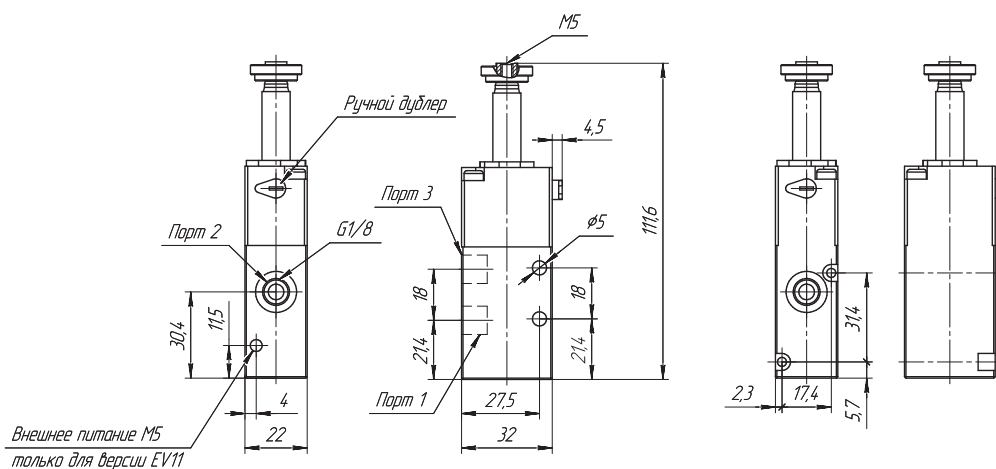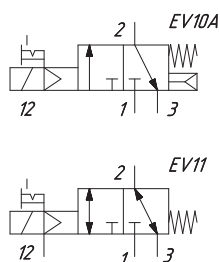

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Давление питания пилота, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N38-015-02	без плиты	3/2 Н.З.	950	-	1 ÷ 10	EV10A
3N38-E15-02	без плиты	3/2 Н.З.	950	2 ÷ 10	-0,9 ÷ 10	EV11
3N38L-015-02	одиночный или на плиту	3/2 Н.З.	950	-	1 ÷ 10	EV10A

Распределитель Мод. 3N38-011-02



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением. В зависимости от последнего импульса остаются или в Н.З., или в Н.О. положении.

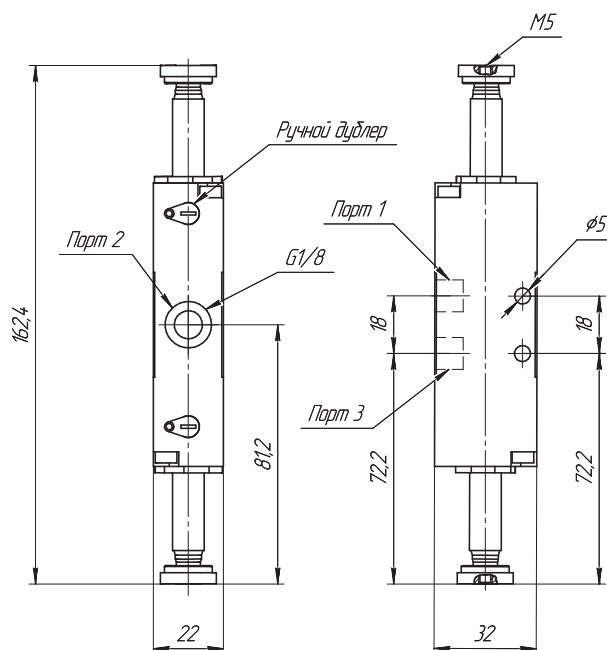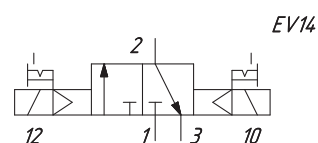

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
3N38-011-02	без плиты	3/2 Н.З.	950	0,5 ÷ 10	EV14

Распределитель Мод. 3N38D-015-02



Распределители с двумя 3/2 лин/поз. клапанами в одном корпусе.

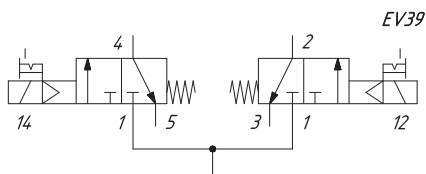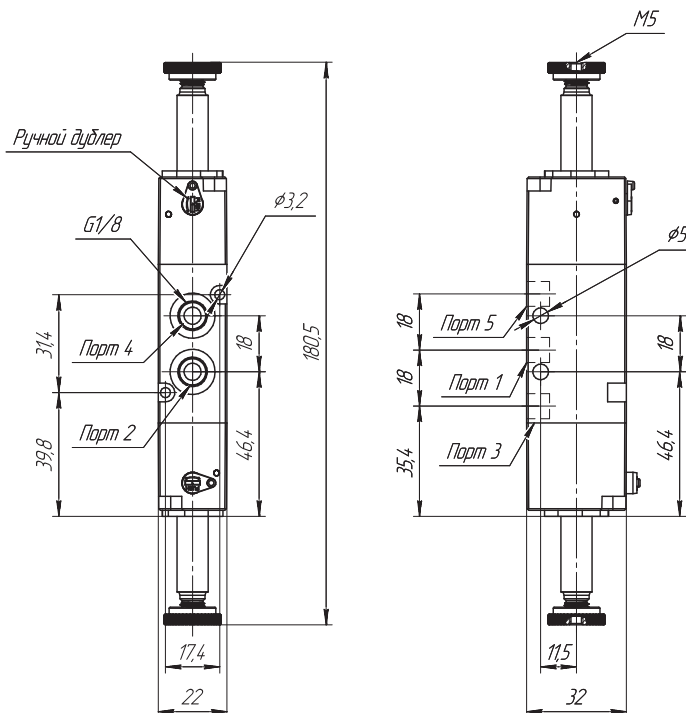

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
3N38D-015-02	2x3/2 Н.З.	700	0,5 ÷ 10	EV39

Распределитель Мод 3N58-*

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

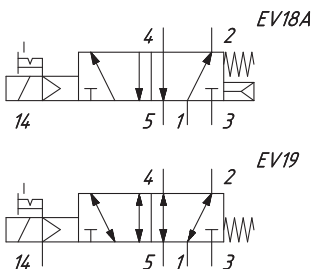
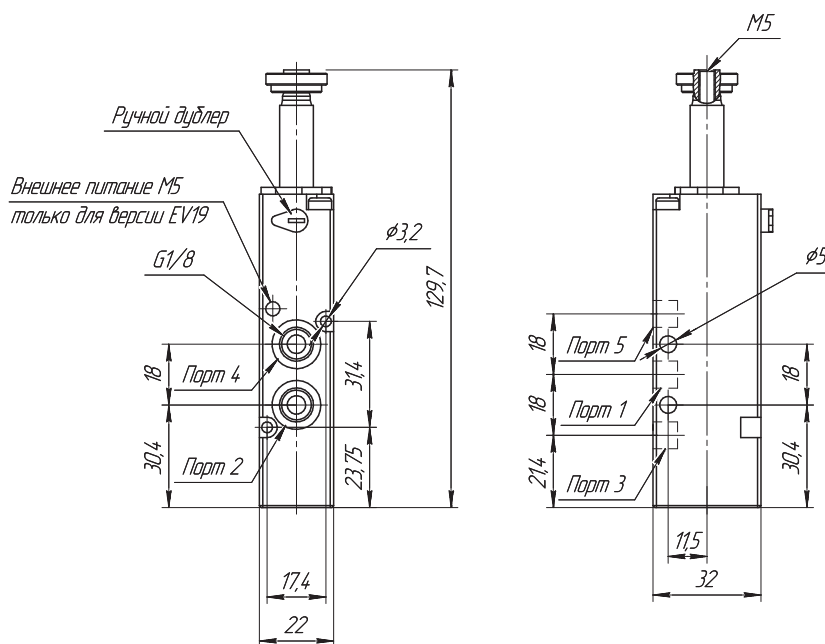


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Давление питания пилота, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N58-015-02	5/2	950	-	1 ÷ 10	EV18A
3N58-015-02-SS316*	5/2	950	-	1 ÷ 10	EV18A
3N58-E15-02	5/2	950	2 ÷ 10	-0,9 ÷ 10	EV19

* - ручной дублер без фиксации

Распределитель Мод. 3N58-011-02



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

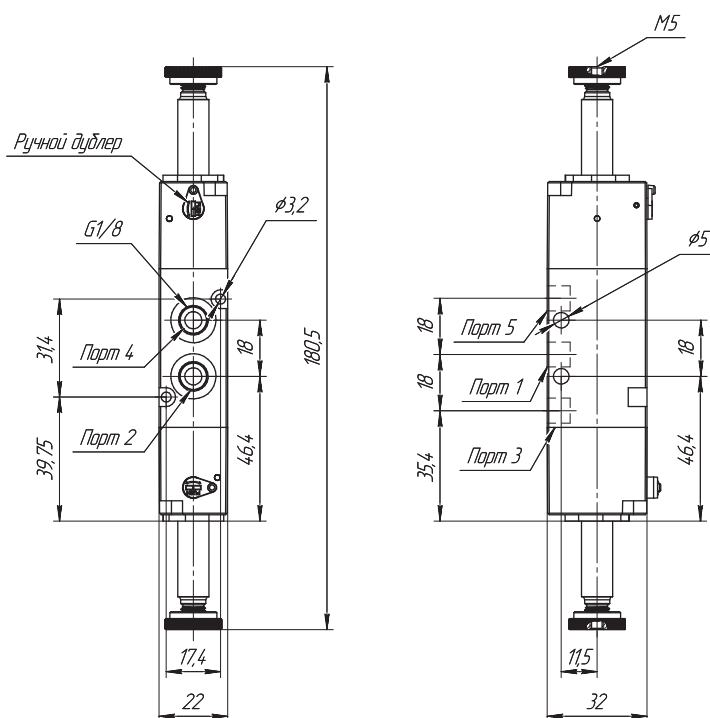

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
3N58-011-02	5/2	950	0,5 ÷ 10	EV23

Распределитель Мод. 3N68...-3N78...-3N88...

Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.

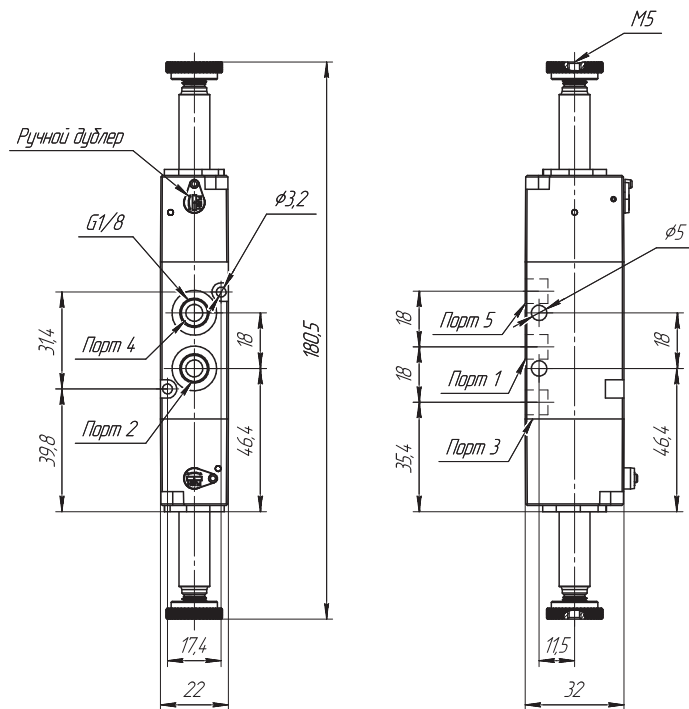
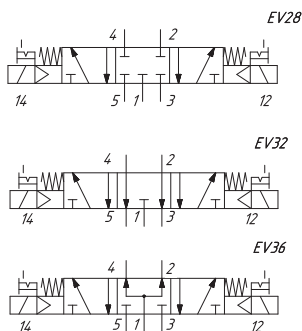


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
3N68-011-02	5/3 CC	700	0,5-10	EV28
3N78-011-02	5/3 CO	700	0,5-10	EV32
3N88-011-02	5/3 CP	700	0,5-10	EV36

Распределитель Мод. 3N34-*



Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).

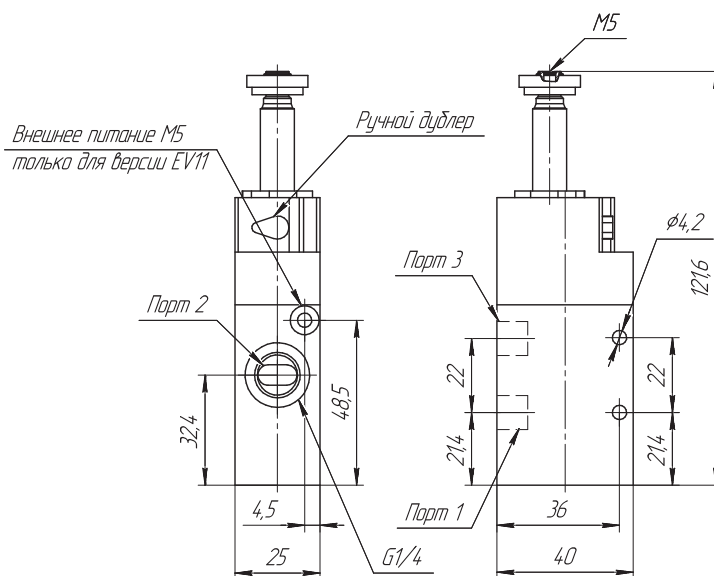
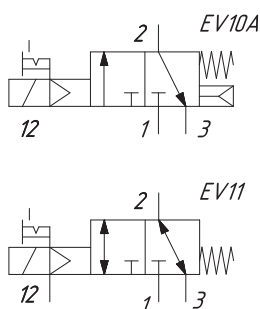


Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Давление питания пилота, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N34-015-02	без плиты	3/2 Н.З.	1500	-	1 ÷ 10	EV10A
3N34-E15-02	без плиты	3/2 Н.З.	1500	2 ÷ 10	-0,9 ÷ 10	EV11

Распределитель Мод. 3N34-011-02





Распределители с двусторонним электропневматическим управлением. В зависимости от последнего импульса остаются или в Н.З., или в Н.О. положении.

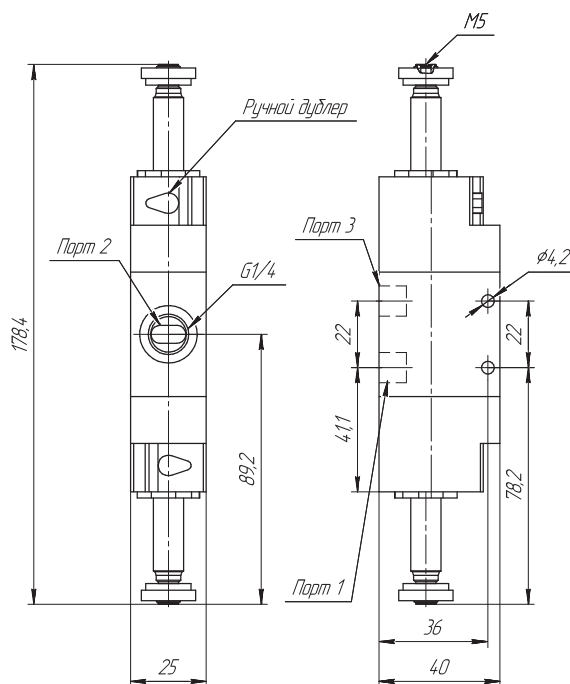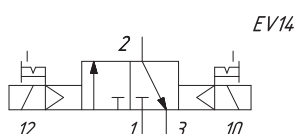

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
3N34-011-02	без плиты	3/2 Н.З.	1500	0,5 ÷ 10	EV14

Распределитель Мод. 3N34D-015-02



Распределители с двумя 3/2 лин/поз. клапанами в одном корпусе.

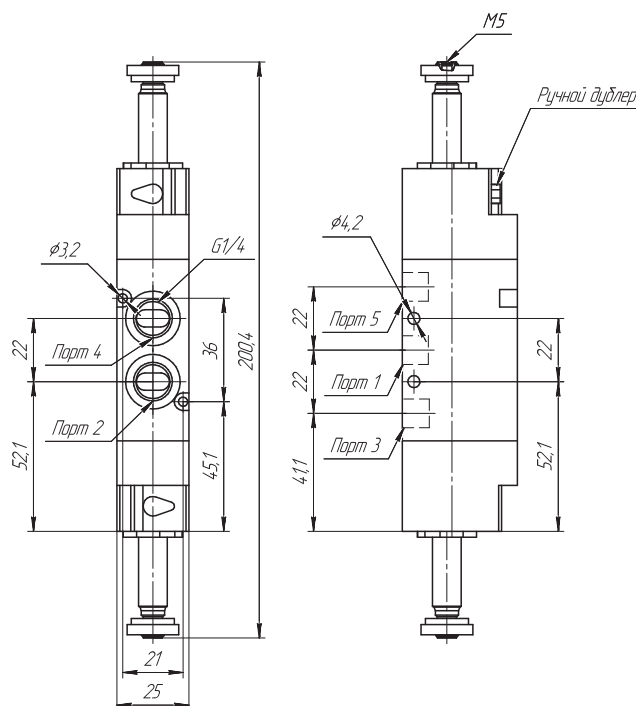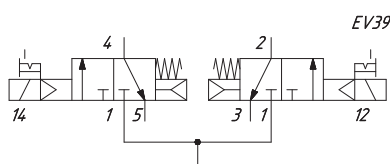

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
3N34D-015-02	2x3/2 Н.З	1500	0,5-10	EV39

Распределитель Мод. 3N54-*

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

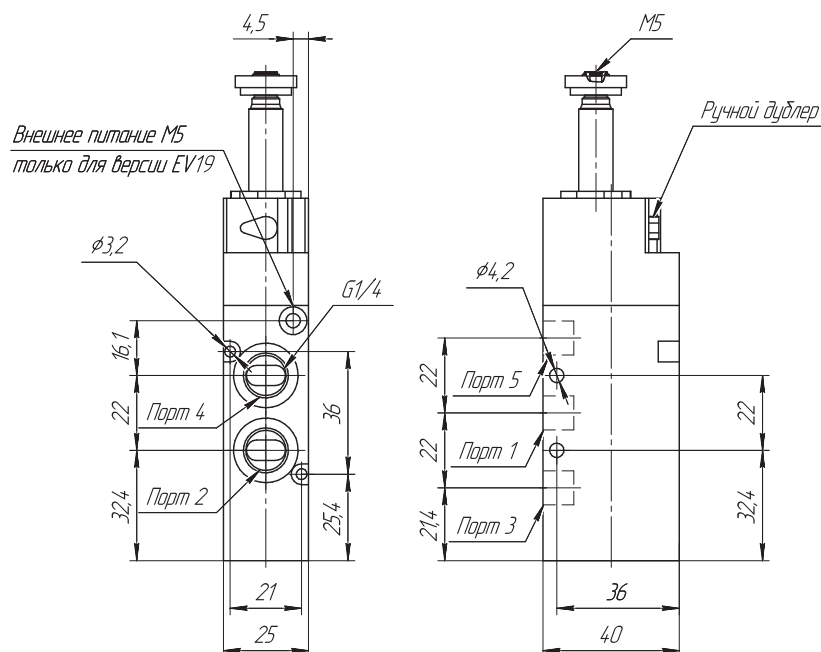
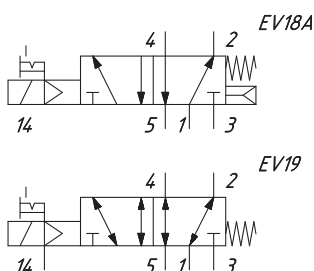


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Давление питания пилота, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N54-015-02	5/2	1500	-	1 ÷ 10	EV18A
3N54-015-02-SS316*	5/2	1500	-	1 ÷ 10	EV18A
3N54-E15-02	5/2	1500	2 ÷ 10	-0,9 ÷ 10	EV19

* - ручной дублер без фиксации

Распределитель Мод. 3N54-011-02



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

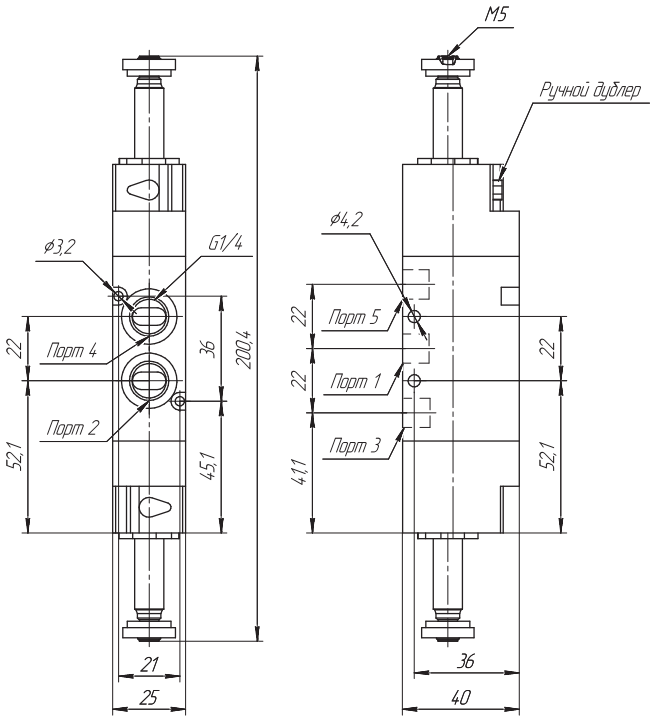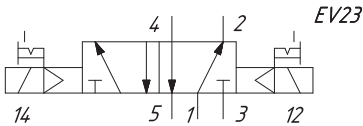

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, бар	Символ
3N54-011-02	5/2	1500	0,5 ÷ 10	EV23

Распределитель Мод. 3N38-035



Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.

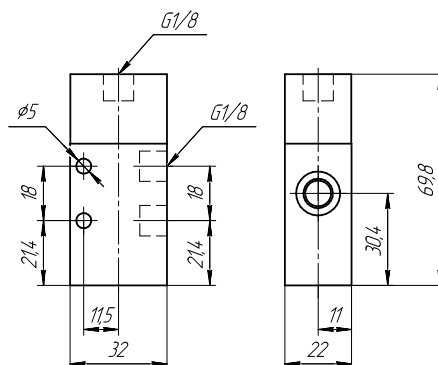

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N38-035	без плиты	3/2 Н.З.	950	2	-0,9 ÷ 10	VP01

Распределитель Мод. 3N38-033



Распределители с двусторонним пневматическим управлением.
Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/8.

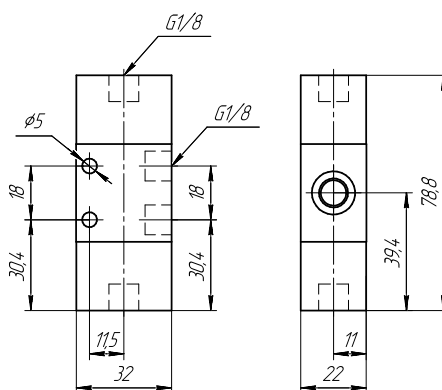

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N38-033	без плиты	3/2 Н.З.	950	1	-0,9 ÷ 10	VP02

Распределитель Мод 3N58-035



Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.

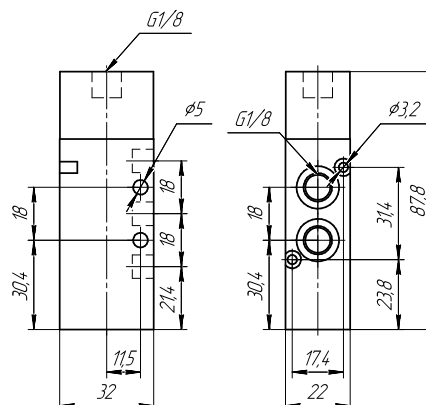

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N58-035	5/2	950	2	-0,9 ÷ 10	VP04

Распределитель Мод. 3N58-033



Распределители с двусторонним пневматическим управлением.
Подвод воздуха в порт 10,12 осуществляется через отверстие G1/8.

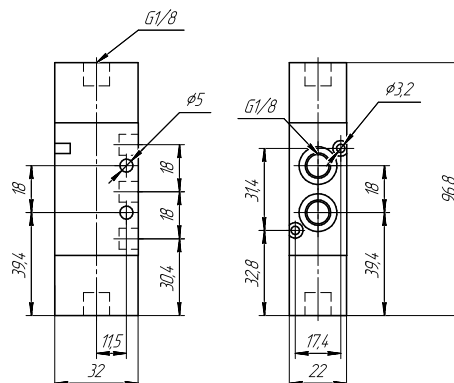

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N58-033	5/2	950	1	-0,9 ÷ 10	VP06

Распределитель Мод. 3N34-035



Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/4.

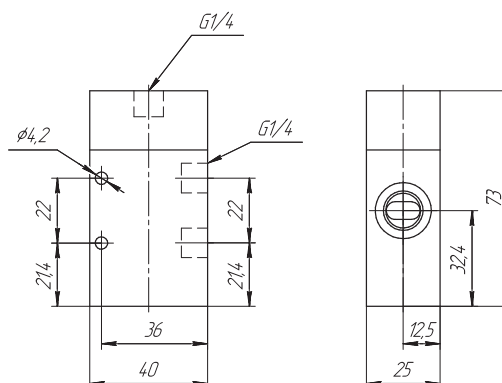

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Минимальное давление управления, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N34-035	3/2	1500	1	-0,9 ÷ 10	VP06

Распределитель Мод. 3N34-033



Распределители с двусторонним пневматическим управлением.
Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/4.

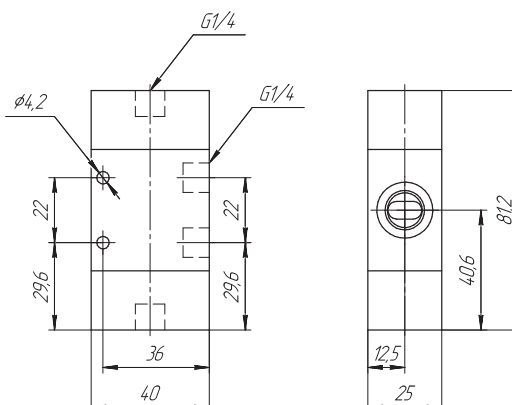

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление пилота, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N34-033	без плиты	3/2 Н.З.	1500	1,0 ÷ 10	-0,9 ÷ 10	VP02

Распределитель Мод. 3N54-035



Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/4.

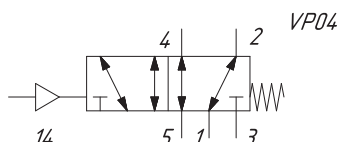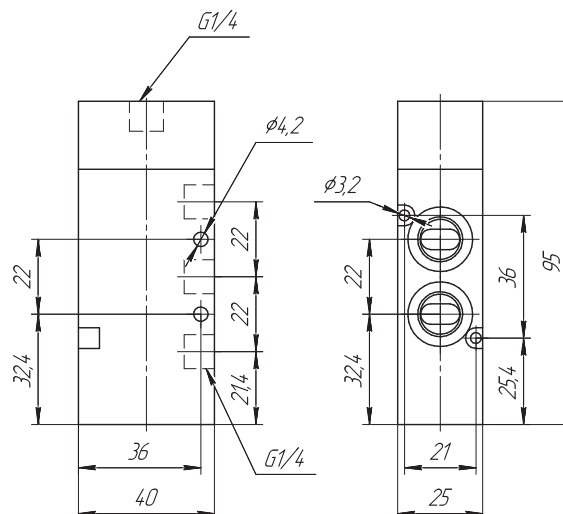

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, пилота, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N54-035	5/2	1500	2 ÷ 10	-0,9 ÷ 10	VP04

Распределитель Мод. 3N54-033

Распределители с двусторонним пневматическим управлением.
Подвод воздуха в порт 10,12 осуществляется через отверстие G1/4.

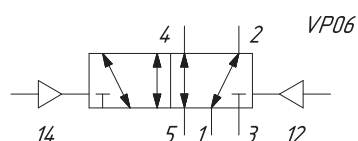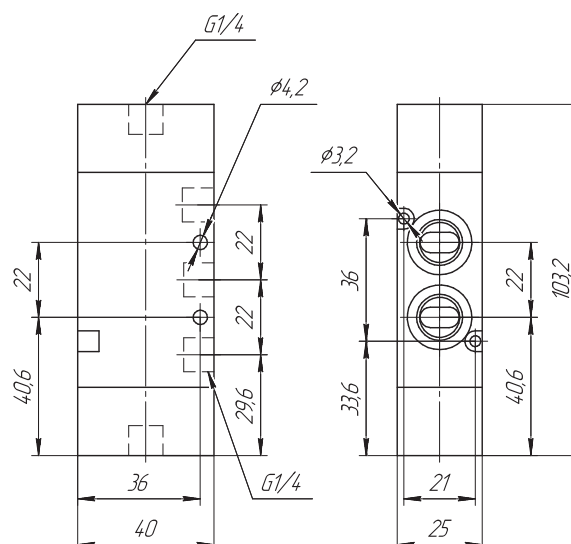

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, пилота, бар	Рабочее давление, бар	Символ
3N54-033	5/2	1500	1,0 ÷ 10	-0,9 ÷ 10	VP06



Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с одним сигналом управления - низкая версия)



В комплекте:
2x Стойка
1x Планка
1x Входной фитинг

4x Пластиковое уплотнительное кольцо
1x Заглушка

Пустотелые болты
Мод. 1631 01-1/8
для фиксации
распределителей
заказываются
отдельно.

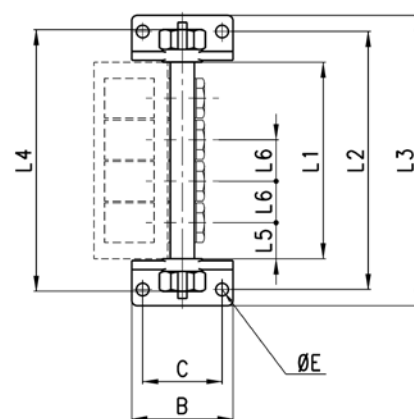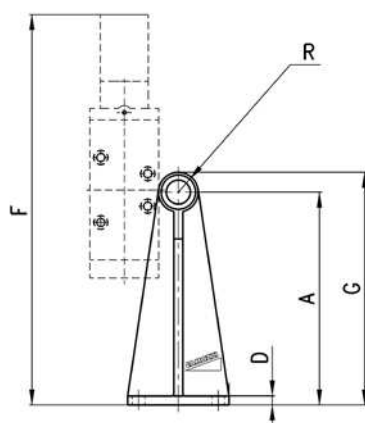

Мод.	Комплектация	Количество распределителей	A	B	C	D	ØE	F	G	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Используется для
СNV-318-2	В-458/1 - 1шт., 358-2 - 1шт.	2	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	63	97	115	99	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-3	В-458/1 - 1шт., 358-3 - 1шт.	3	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	86	120	138	119	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-4	В-458/1 - 1шт., 358-4 - 1шт.	4	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	109	143	161	142	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-5	В-458/1 - 1шт., 358-5 - 1шт.	5	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	132	166	184	165	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-6	В-458/1 - 1шт., 358-6 - 1шт.	6	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	155	189	207	188	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-7	В-458/1 - 1шт., 358-7 - 1шт.	7	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	178	212	230	211	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-8	В-458/1 - 1шт., 358-8 - 1шт.	8	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	201	235	253	234	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-9	В-458/1 - 1шт., 358-9 - 1шт.	9	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	234	258	276	257	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-318-10	В-458/1 - 1шт., 358-10 - 1шт.	10	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	257	281	299	280	20	23	Серии 3 - G1/8



Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с двумя сигналами управления - высокая версия)



В комплекте:
2x Стойка
1x Планка
1x Входной фитинг

4x Пластиковое уплотнительное кольцо
1x Заглушка

Пустотелые болты
Мод. 1631 01-1/8
для фиксации
распределителей
заказываются
отдельно.

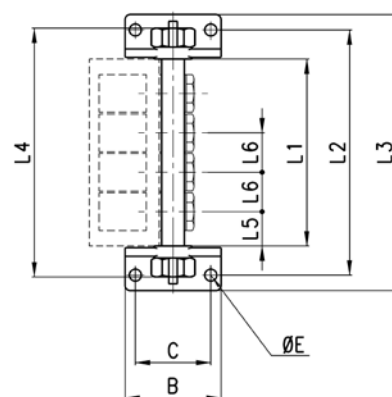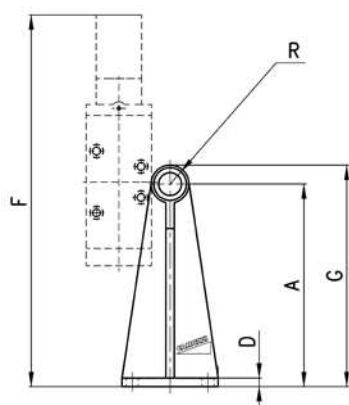


Мод.	Комплектация	Количество распределителей	A	B	C	D	ØE	F	G	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Используется для
СNV-328-2	В-458/2 - 1шт., 358-2 - 1шт.	2	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	63	97	115	99	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-3	В-458/2 - 1шт., 358-3 - 1шт.	3	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	86	120	138	119	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-4	В-458/2 - 1шт., 358-4 - 1шт.	4	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	109	143	161	142	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-5	В-458/2 - 1шт., 358-5 - 1шт.	5	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	132	166	184	165	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-6	В-458/2 - 1шт., 358-6 - 1шт.	6	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	155	189	207	188	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-7	В-458/2 - 1шт., 358-7 - 1шт.	7	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	178	212	230	211	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-8	В-458/2 - 1шт., 358-8 - 1шт.	8	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	201	235	253	234	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-9	В-458/2 - 1шт., 358-9 - 1шт.	9	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	234	258	276	257	20	23	Серии 3 - G1/8
СNV-328-10	В-458/2 - 1шт., 358-10 - 1шт.	10	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	257	281	299	280	20	23	Серии 3 - G1/8

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/8, всех типов



В комплекте с плитой поставляются винты и **п** шт. уплотнительные кольца **KW-CNVL-3N18-SS**, где **п** – кол-во мест для распределителей

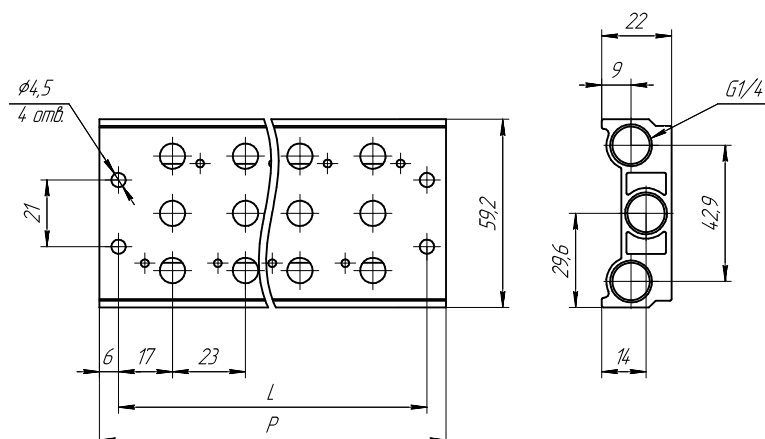


Мод.	п – кол-во мест для распределителей	L	P
CNVL-3N18-2	2	57	69
CNVL-3N18-3	3	80	92
CNVL-3N18-4	4	103	115
CNVL-3N18-5	5	126	138
CNVL-3N18-6	6	149	161
CNVL-3N18-7	7	172	184
CNVL-3N18-8	8	195	207
CNVL-3N18-9	9	218	230
CNVL-3N18-10	10	241	253
CNVL-3N18-11	11	264	276
CNVL-3N18-12	12	287	299
CNVL-3N18-13	13	310	322
CNVL-3N18-14	14	333	345
CNVL-3N18-15	15	356	368
CNVL-3N18-16	16	379	391

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/4, всех типов



В комплекте с плитой поставляются винты и **п** шт. уплотнительные кольца, где **п** – кол-во мест для распределителей

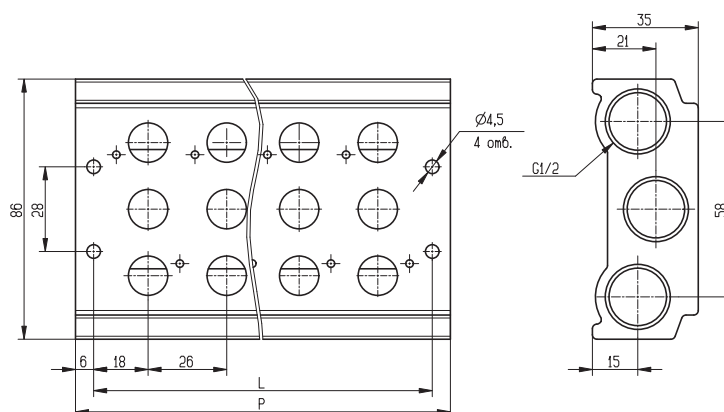


Мод.	п – кол-во мест для распределителей	L	P
CNVL-3N14-2	2	62	74
CNVL-3N14-3	3	88	100
CNVL-3N14-4	4	114	126
CNVL-3N14-5	5	140	152
CNVL-3N14-6	6	166	178
CNVL-3N14-7	7	192	204
CNVL-3N14-8	8	218	230
CNVL-3N14-9	9	244	256
CNVL-3N14-10	10	270	282
CNVL-3N14-11	11	296	308
CNVL-3N14-12	12	322	334
CNVL-3N14-13	13	348	360
CNVL-3N14-14	14	374	386

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/8, всех типов



В комплекте с плитой
поставляются винты и **пх3** шт.
уплотнительные кольца
011-014-19-2-2 ГОСТ 9833-73,
где **п** – кол-во мест для
распределителей

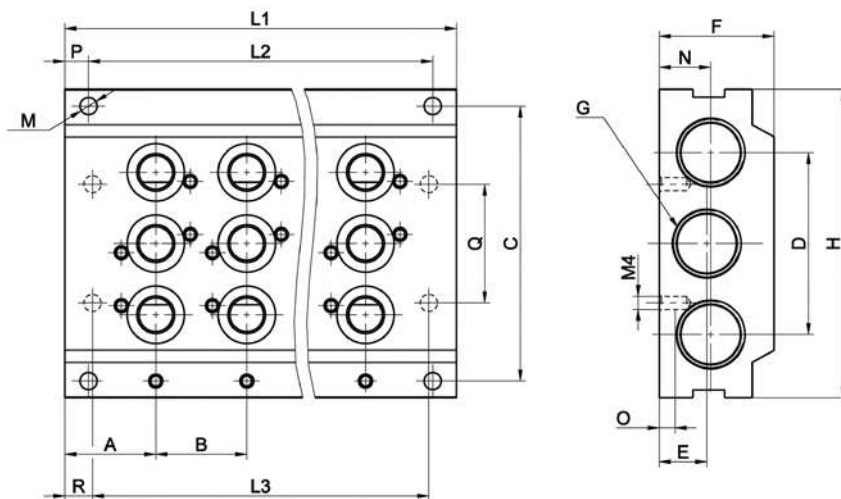


Мод.	п – кол-во мест для распределителей	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	L3	M	N	O	P	Q	R
CNVL-318-02-RC01	2	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	69	57	55	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-03-RC01	3	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	92	80	78	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-04-RC01	4	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	115	103	101	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-05-RC01	5	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	138	126	124	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-06-RC01	6	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	161	149	147	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-07-RC01	7	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	184	172	170	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-08-RC01	8	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	207	195	193	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-09-RC01	9	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	230	218	216	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-10-RC01	10	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	253	241	239	4,3	14	4	6	30	7

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/4, всех типов



В комплекте с плитой поставляются винты и **п** шт. уплотнительные кольца **CNVL-5H/7**, где **п** – кол-во мест для распределителей

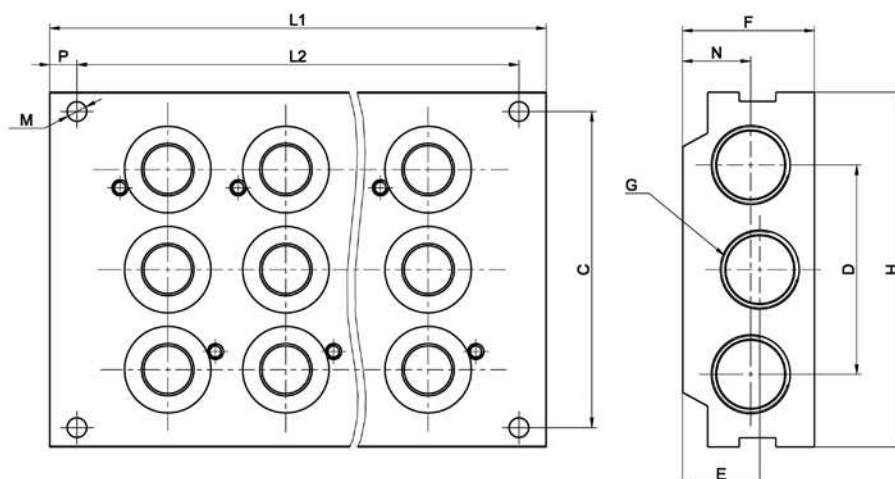


Мод.	п – кол-во мест для распределителей	C	D	E	F	G	H	L1	L2	M	N	P
CNVL-314-02-RC01	2	69,5	46	17	29	3/8	78	78	66	4,3	15	6
CNVL-314-03-RC01	3	69,5	46	17	29	3/8	78	104	92	4,3	15	6
CNVL-314-04-RC01	4	69,5	46	17	29	3/8	78	130	118	4,3	15	6
CNVL-314-05-RC01	5	69,5	46	17	29	3/8	78	156	144	4,3	15	6
CNVL-314-06-RC01	6	69,5	46	17	29	3/8	78	182	170	4,3	15	6
CNVL-314-07-RC01	7	69,5	46	17	29	3/8	78	208	196	4,3	15	6
CNVL-314-08-RC01	8	69,5	46	17	29	3/8	78	234	222	4,3	15	6
CNVL-314-09-RC01	9	69,5	46	17	29	3/8	78	260	248	4,3	15	6
CNVL-314-10-RC01	10	69,5	46	17	29	3/8	78	286	274	4,3	15	6

Основной (входной и / или концевой) модуль на 3 позиции



В комплекте:
 3x Уплотнительное кольцо (для 358: TCNVS/05-OR; для 354: OR 2093 NBR)
 2x Короткий фиксирующий винт
 2x Монтажная втулка
 Уплотнение распределитель-плита
 (для 358: 9x CNVL-3H/7N; для 354: 3x CNVL-5H/7)
 6x Фиксирующий винт

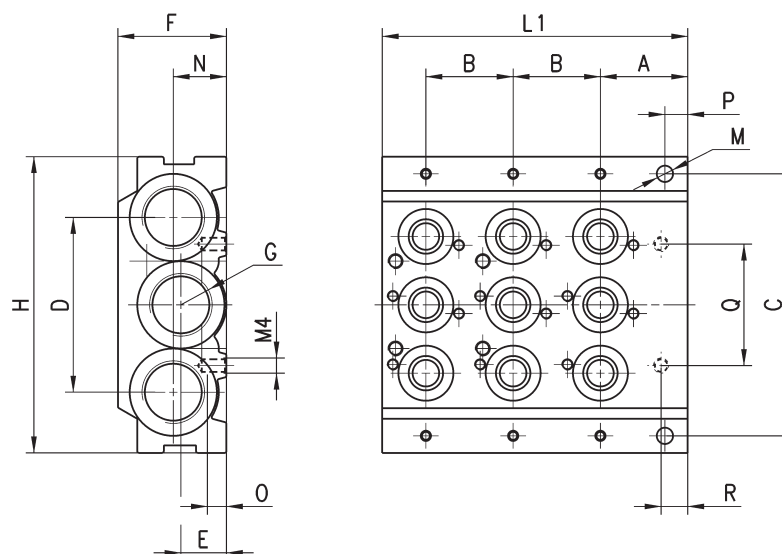

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	D	E	F	H	L1	M	N	O	P	Q	R	G
CNVL-3H3	23	23	69,5	46	12	29	78	80,5	4,3	14	5	6	32	7	3/8
CNVL-4H3	26	26	88	60	14	29	98	91	4,3	-	5	5	38	7	1/2

Основной (входной и / или концевой) модуль на 2 позиции



В комплекте:

3x Уплотнительное кольцо (для 358: TCNVS/05-OR; для 354: OR 2093 NBR)


2x Короткий фиксирующий винт

2x Монтажная втулка

Уплотнение распределитель-плита

(для 358: 6x CNVL-3H/7N; для 354: 2x CNVL-5H/7)

4x Фиксирующий винт

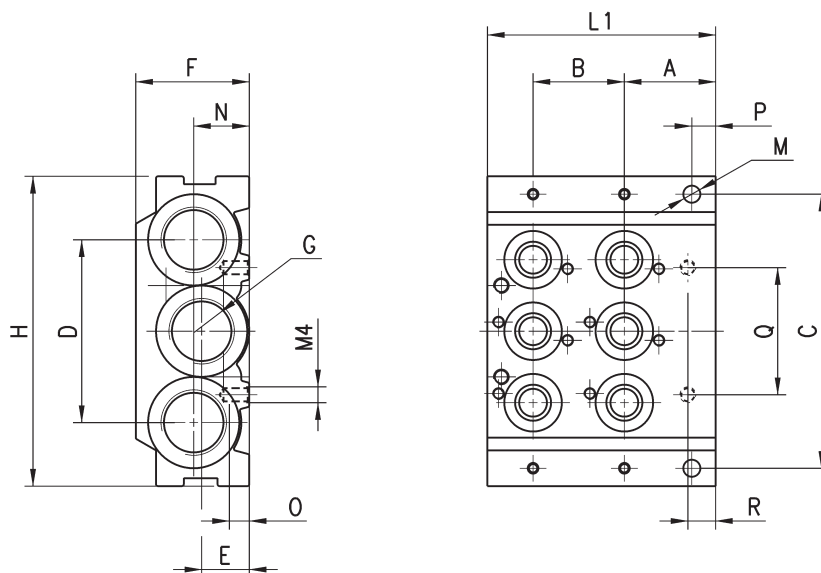

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	D	E	F	H	L1	M	N	O	P	Q	R	G
CNVL-3H2	23	23	69,5	46	12	29	78	57,5	4,3	14	5	6	32	7	3/8
CNVL-4H2	26	26	88	60	14	29	98	65	4,3	-	5	5	38	7	1/2

Промежуточная плита на 3 позиции



В комплекте:

3x Уплотнительное кольцо (для 358: TCNVS/05-OR; для 354: OR 2093 NBR)


4x Короткий фиксирующий винт

2x Монтажная втулка

Уплотнение распределитель-плита

(для 358: 9x CNVL-3H/7N; для 354: 3x CNVL-5H/7)

6x Фиксирующий винт

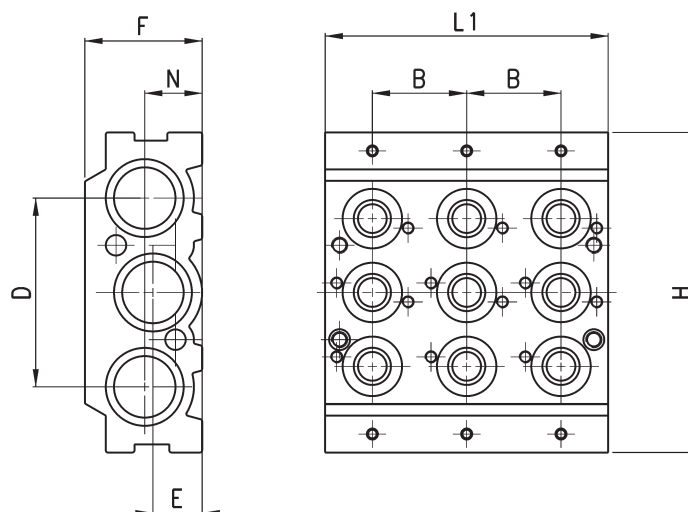


РАЗМЕРЫ

Мод.	B	D	E	F	H	L1	N
CNVL-3I3	23	46	12	29	78	69	14
CNVL-4I3	26	60	14	29	98	78	-

Промежуточная плита на 2 позиции



В комплекте:
 3x Уплотнительное кольцо (для 358: TCNVS/05-OR; для 354: OR 2093 NBR)
 4x Короткий фиксирующий винт
 2x Монтажная втулка
 Уплотнение распределитель-плита
 (для 358: 6x CNVL-3H/7N; для 354: 2x CNVL-5H/7)
 4x Фиксирующий винт

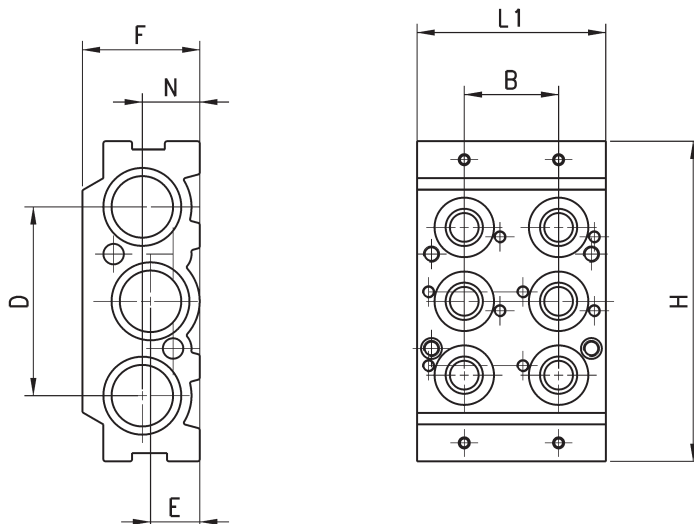


РАЗМЕРЫ

Мод.	B	D	E	F	H	L1	N
CNVL-312	23	46	12	29	78	46	14
CNVL-412	26	60	14	29	98	52	-

Промежуточная плита на 1 позицию



В комплекте:
 3x Уплотнительное кольцо (для 358: TCNVS/05-OR; для 354: OR 2093 NBR)
 4x Короткий фиксирующий винт
 2x Монтажная втулка
 Уплотнение распределитель-плита
 (для 358: 3x CNVL-3H/7N; для 354: 1x CNVL-5H/7)
 2x Фиксирующий винт

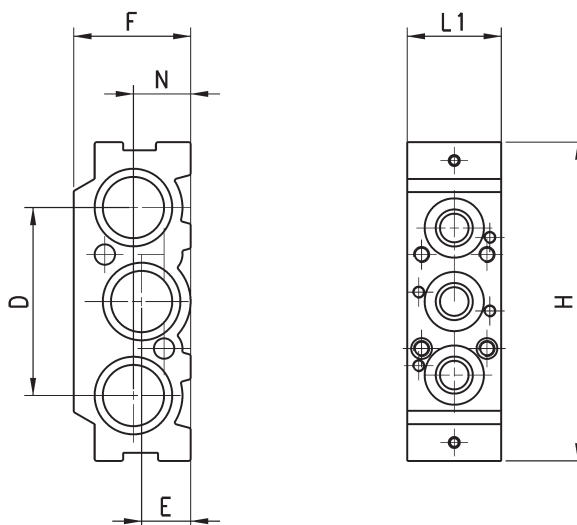


РАЗМЕРЫ

Мод.	D	E	F	H	L1	N
CNVL-311	46	12	29	78	23	14
CNVL-411	60	14	29	98	26	-

Резьбовой терминал Мод. CNVL-*H



В комплекте:
2x Короткий фиксирующий винт

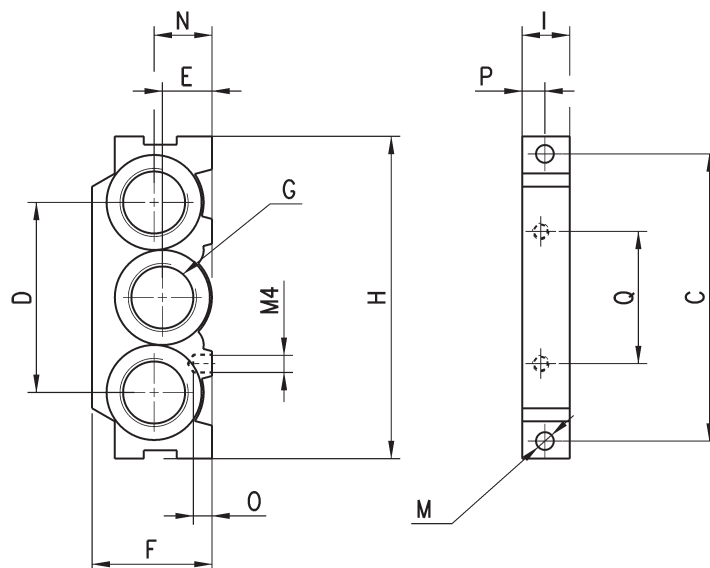


РАЗМЕРЫ

Мод.	C	D	E	F	H	I	M	N	O	P	Q	G
CNVL-3H	69,5	46	12	29	78	11,5	4,3	14	5	6	32	3/8
CNVL-4H	88	60	14	29	98	13	4,3	-	5	8	29	1/2

Модуль сопряжения между распределителями Серии 3 G1/4 и G1/8



В комплекте:
6x Уплотнительное кольцо
(для 358: TCNVS/05-OR; для 354: OR 2093 NBR)
2x Короткий фиксирующий винт
2x Монтажная втулка
3x Уплотнение распределитель-плата
(для 358: CNVL-3H/7N)
2x Фиксирующий винт

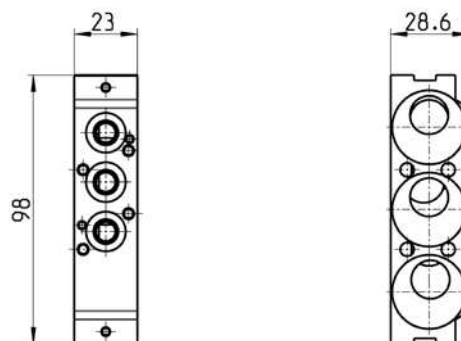

Мод.


CNVL-4H-3H

Промежуточная плата



Плита с дополнительным питанием и выхлопом

В комплекте:
3x Уплотнительное кольцо
2x Фиксирующий винт

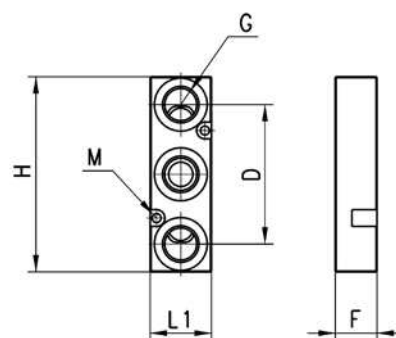


РАЗМЕРЫ

Мод.	Серия	G	H	M	F	L1	D	F
CNVL-3P	3 G1/8	G1/4	70	3,2	29	22	50	15
CNVL-4P	3 G1/4	G1/4	73	3,2	29	25	50	20

Заглушка канала



Код
Т Подвод (1)+Выхлоп (3 и 5)
У Подвод (1)
J Выхлоп (3 и 5)

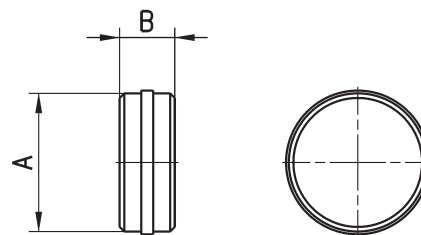


РАЗМЕРЫ

Мод.	Серия	A	B
CNVL-3H-TP	3 G1/8	15,6	6
CNVL-4H-TP	4 G1/4	18,5	8

Заглушка для канала плиты 1 или 3 или 5 сверху



В комплекте:
1х Уплотнительное кольцо
1х Заглушка

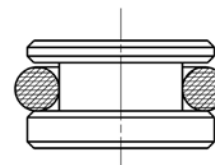

Мод.	Серия
ТСNVL/3*	3 G1/8
ТСNVL/5	3 G1/4

* = только для цельных плит CNVL-31*-**-RC01


Заглушка для каналов плиты 1 - 3 - 5 сверху




Заглушка требуется в том случае, когда на плите установлено меньшее количество распределителей, чем то, на которое она рассчитана. В этом случае свободные посадочные места закрываются.

В комплекте:
3х Уплотнительное кольцо
2х Фиксирующий винт

CNVL/1

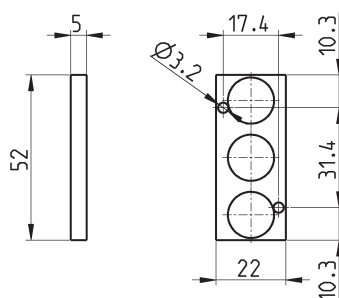

CNVL/4

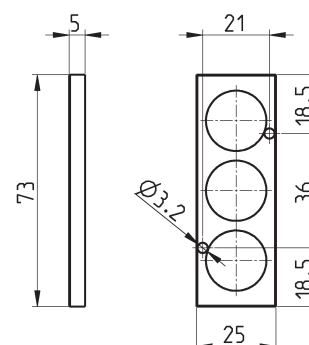


Мод.	Серия
CNVL/1	3 G1/8
CNVL/4	3 G1/4

Заглушка для канала плиты 1 или 3 или 5 сбоку




Распорная заглушка для разделения питания или выхлопа на плите.

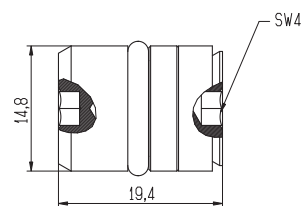

Мод.	Совместима с плитами	Присоединение
CNVL-UT	CNVL-318-* -RC01 CNVL-314-* -RC01 CNVL-EL4-* CNV-EL4*	Плита G3/8

Заглушка Мод. CNVL-UT-12

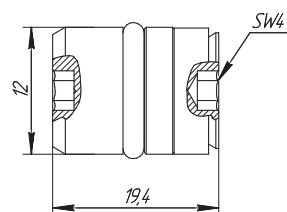

Мод.	Совместима с плитами	Присоединение
CNVL-UT-12	CNVL-3N18-* CNVL-EL8-* CNV-EL8-*	Плита G1/4

Заглушка Мод. CNVL-3N18 для свободной позиции плиты



В комплекте:
1х Плита
2х Винты
1х Уплотнение

Мод.	Серия
CNVL-3N18-L	CNVL-3N18*

Заглушка Мод. CNVL-3N14 для свободной позиции плиты



В комплекте:
1х Плита
2х Винты
1х Уплотнение

Мод.	Серия
CNVL-3N14-L	CNVL-3N14*