

3 Монтаж

3.1 До начала монтажа



ВНИМАНИЕ

- Перед установкой необходимо убедиться, что СС800 соответствует условиям установки для клапана и привода и техническим условиям места эксплуатации.
- Если установка выполнена неверно, рабочие характеристики СС800 могут ухудшиться.

3.2 Монтаж СС800L

3.2.1 Указания по монтажу


При установке монтажного кронштейна и подключении рычага к соединительному штифту штока обязательно соблюдать следующие два условия.

Несоблюдение этих условий повлияет на характеристики устройства, такие как линейность.



УКАЗАНИЕ

- ① При ходе клапана 50% рычаг обратной связи должен находиться в горизонтальном положении.
- ② При ходе клапана 50% соединительный штифт штока должен быть расположен в числовом положении рычага обратной связи, которое соответствует положению клапана.

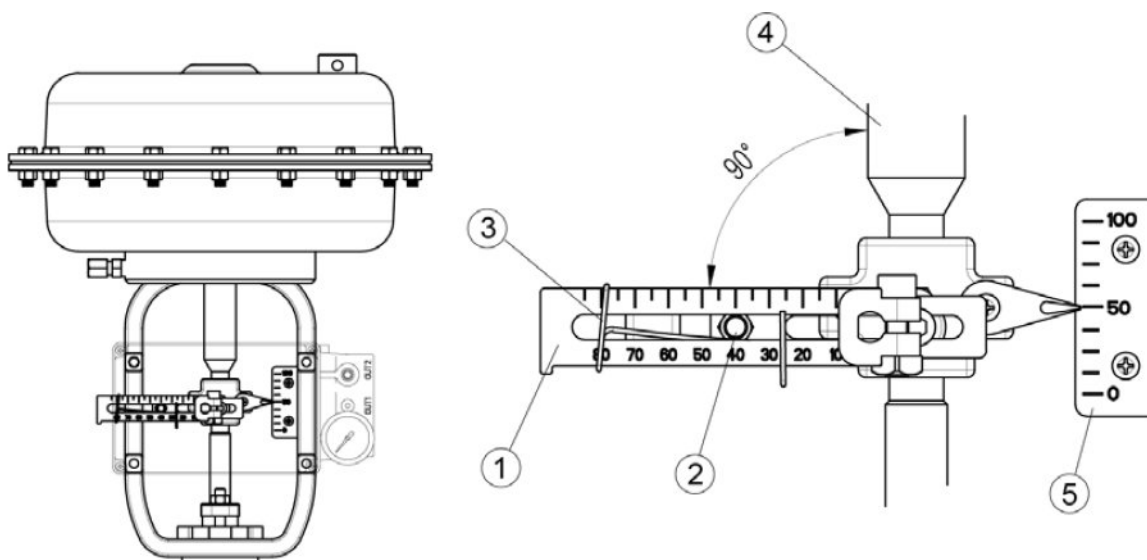

- ③ Рычаг обратной связи
- ② Соединительный штифт штока
- ③ Стопорная пружина штифта

- ④ Шток привода
- ⑤ Указатель положения клапана

3.2.2 Фактический угол поворота рычага обратной связи


Фактический угол поворота рычага CC800L составляет 30° вверх и вниз относительно горизонта.

При выполнении указаний п. 3.2.1 угол поворота поддерживается в заданных пределах для достижения наилучших рабочих показателей.



УКАЗАНИЕ

- Если диапазон угла поворота слишком мал, то выполнение таких функций, как линейность, может ухудшиться.
- Если во время работы диапазон угла поворота слишком велик, это может привести к повреждению устройства или возникновению неисправностей.

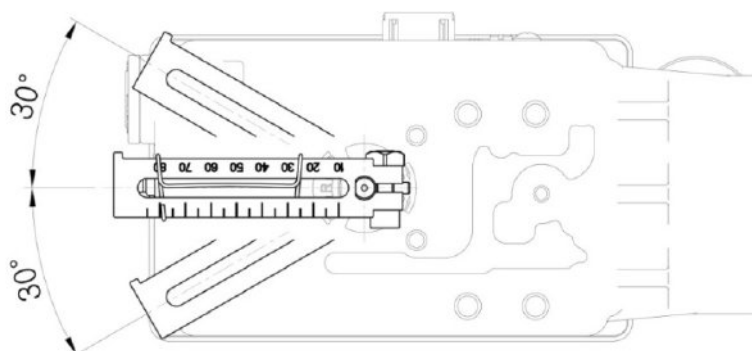

3.2.3 Тип и размеры рычага

Числовые положения, отмеченные на рычаге обратной связи, соответствуют ходу клапана, а соединительный штифт штока должен находиться в положении соответствующей метки.

Рычаг №	Ход клапана	Размеры
№ 1	10–80 мм	
№ 2	70–150 мм	