

ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ MV / PV

Новинка

Присоединение: Ø6, 8, 10 мм



- Компактное и лёгкое исполнение
- Расход 140 и 240 Нл/мин
- 2 типоразмера
- Версия с ручным управлением
- Версия с пневматическим управлением (уровень вакуума пропорционален давлению)

Вакуумный регулятор предназначен для регулирования вакуума в линии между вакуумным насосом или эжектором и вакуумным оборудованием.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	мембранного типа
Материалы	алюминий, пластик, HNBR
Присоединение	Ø 6, 8, 10 мм* (для версии с ручным управлением) R1/4 (для версии с пневматическим управлением)
Установка	в любом положении
Рабочая температура	5 ÷ 60°C
Крепление	в магистрали на стене (с помощью кронштейна)
Регулируемое давление	-0,9 ÷ -0,013 бар
Диапазон управляющего сигнала	0 ÷ 2,8 бар (для версии с пневматическим управлением)
Номинальный расход	см. графики расхода





ПРИМЕЧАНИЕ:

Цанговые фитинги подключения входа и выхода фиксируются с помощью С-образной скобы с нижней стороны корпуса регулятора. Монтаж сменных фитингов возможен только с помощью этой скобы, присоединительная резьба отсутствует.

КОДИРОВКА

MV	1	-	6	-	S	0
MV	СЕРИЯ: MV = вакуумный регулятор давления с ручным управлением PV = вакуумный регулятор давления с пневматическим управлением					
1	ТИПОРАЗМЕР: 1 = максимальный расход вакуума: 140 Нл/мин (доступно только для MV) 2 = максимальный расход вакуума: 240 Нл/мин (доступно для MV и PV)					
6	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: СЕРИЯ MV: 6 = Ø6 мм 8 = Ø8 мм 10 = Ø10 мм (доступно только для MV2)			СЕРИЯ PV: 04 = резьба внутренняя коническая R1/4		
0	ТИП СОЕДИНЕНИЯ: S = прямое					
0	НАЛИЧИЕ МАНОМЕТРА: 0 = без манометра					

ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
СЕРИЯ MV / PV – РАСХОДНЫЕ ДИАГРАММЫ

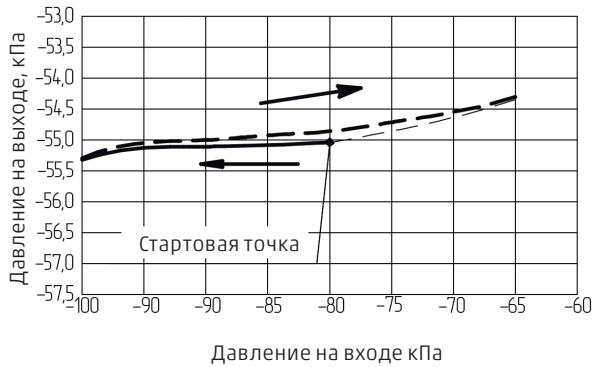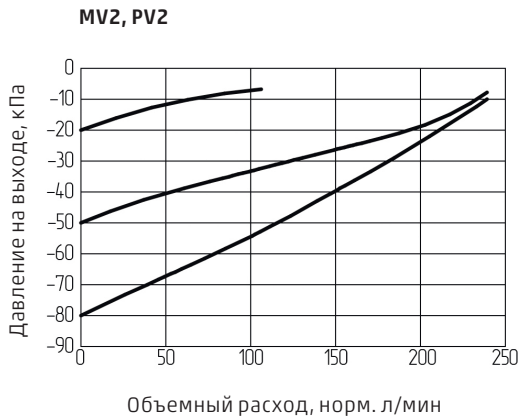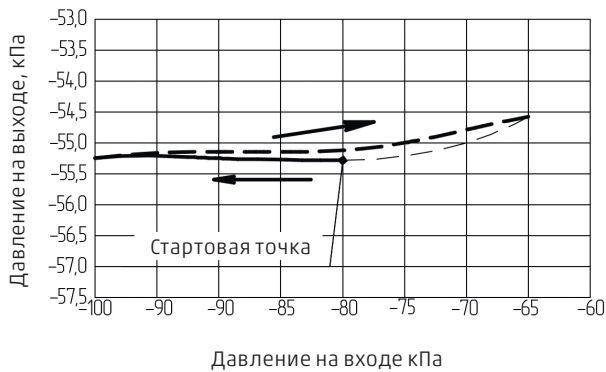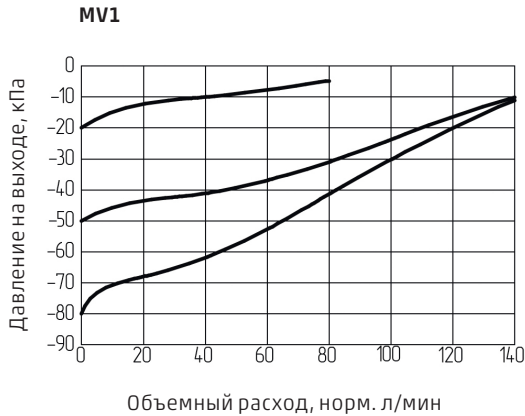


ВАКУУМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ**СЕРИЯ MV – РАЗМЕРЫ****Серия MV1**

S – компенсационное отверстие для контроля уровня вакуума, перекрыв которое будет максимальный уровень вакуума, независимо от настройки регулятора.

VAC – порт подключения вакуумной магистрали от эжектора.

SET – порт подключения потребителей.

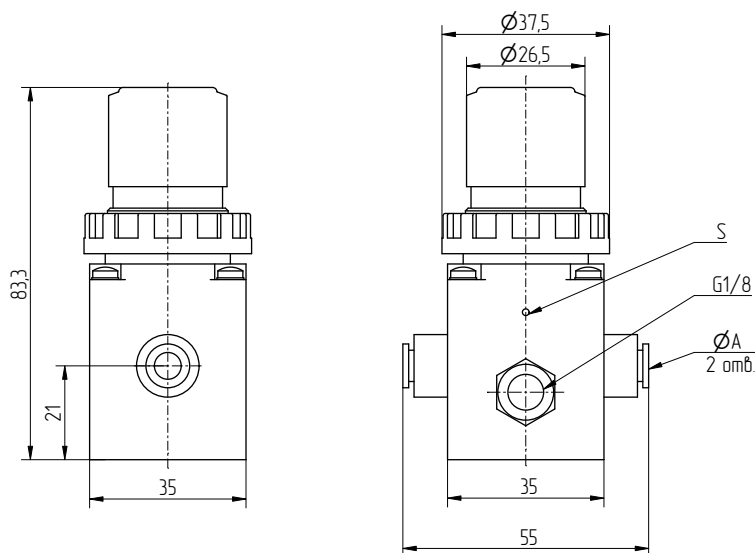


Мод.	A
MV1-6-S0	$\varnothing 6$
MV1-8-S0	$\varnothing 8$

Серия MV2

S – компенсационное отверстие для контроля уровня вакуума, перекрыв которое будет максимальный уровень вакуума, независимо от настройки регулятора.

VAC – порт подключения вакуумной магистрали от эжектора.

SET – порт подключения потребителей.

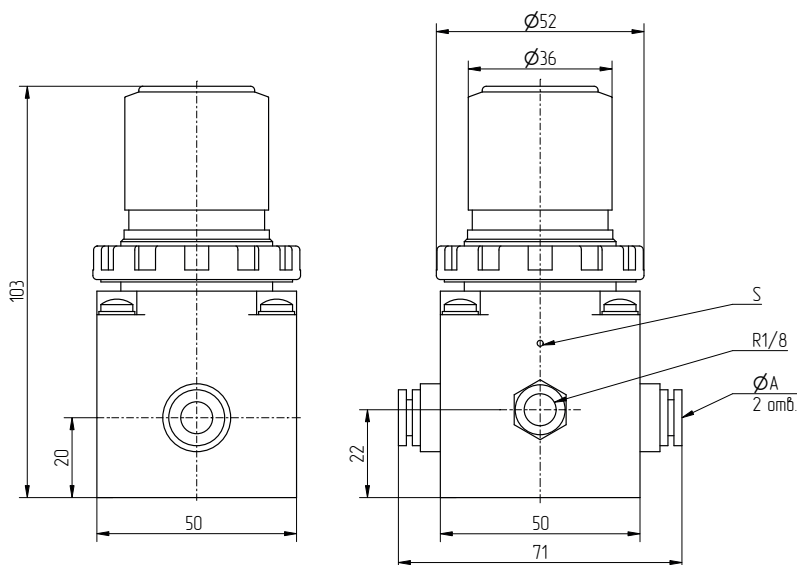

Мод.	A
MV2-6-S0	$\varnothing 6$
MV2-8-S0	$\varnothing 8$
MV2-10-S0	$\varnothing 10$