

Минираспределители с ручным управлением панельного монтажа. Серия 2

3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз.

Присоединение M5, быстроразъемное соединение $\varnothing$ 4 мм

Распределители состоят из двух частей

Пример для заказа: если необходим распределитель Мод. 234-975, то необходимо заказать 2 составных модуля: Мод. 234-000 и Мод. 200-975



Минираспределители с ручным управлением панельного монтажа Серии 2 имеют присоединительную поверхность $\varnothing$ 22 мм и состоят из распределителя и переключающего механизма. Тип переключающего механизма – кнопка, тумблер, джойстик и замок. Для монтажа минираспределителей в отверстия $\varnothing$ 30 мм необходимо использовать адаптер Мод. 200-2230.

Рабочие характеристики минираспределителей:

- небольшое усилие срабатывания;
- малый рабочий ход;
- миниатюрные размеры;
- высокое быстродействие;
- малое потребление воздуха.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция распределителя	3/2, 5/2, 5/3 лин./поз.
Конструкция	клапанного типа (закрытый центр)
Материалы	корпус – алюминий, плунжер – OT58 (латунь), уплотнения – NBR
Крепление	на панели
Присоединение	M5 или быстроразъемное соединение $\varnothing$ 4 мм
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C
Температура окружающей среды	0°C ÷ 50°C
Рабочее давление	см. модели
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА

2	3	4	-	97	5
2	СЕРИЯ				
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ - ФУНКЦИЯ: 3 = 3/2 лин./поз., Н.З. 4 = 3/2 лин./поз., Н.О. 8 = 5/3 лин./поз., открытая центральная позиция				
4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 4 = быстроразъемное соединение $\varnothing$ 4 мм 5 = M5				
97	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ*: 87 = 3-х позиционный 89 = кнопка 97 = кнопка-грибок 90 = джойстик 99 = 2-х позиционный 92 = педаль 904 = ключ 2 позиции * Примечание: Пилотная часть может поставляться отдельно от корпуса распределителя.				
5	ВОЗВРАТ: 5 = пружинный возврат 0 = без пружинного возврата 2 = с фиксацией 54 = джойстик				
Распределители состоят из двух частей. Пример для заказа: если необходим распределитель Мод. 234-975, то необходимо заказать 2 составных модуля: Мод. 234-000 и Мод. 200-975					




Минираспределители Мод. 23...-905, 24...-905

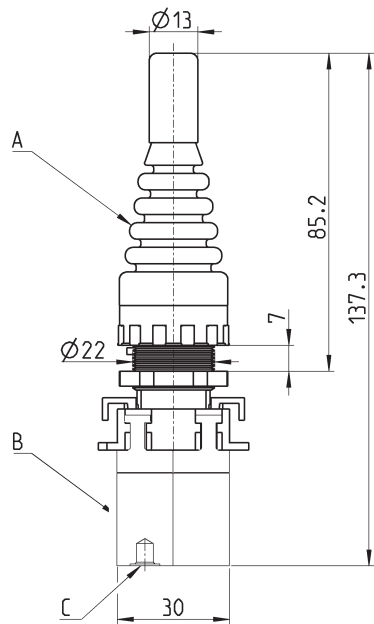

Мод.	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нл/мин)	A	B	C (пневматическое подключение)	Символ
234-905	2 ÷ 8	60	200-905	234-000	$\varnothing$ 4/2	VN09
235-905	2 ÷ 8	60	200-905	235-000	M5	VN09
244-905	2 ÷ 8	60	200-905	244-000	$\varnothing$ 4/2	VN33
245-905	2 ÷ 8	60	200-905	245-000	M5	VN33

Минираспределители Мод. 234-000, 235-000, 244-000, 245-000

Использовать с фитингами под трубку $\varnothing$ 4 мм

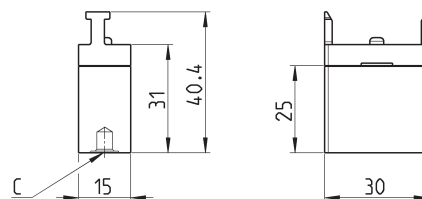



Мод.	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нл/мин)	Символ
234-000	2 ÷ 8	60	VM01
235-000	2 ÷ 8	60	VM01
244-000	2 ÷ 8	60	VM03
245-000	2 ÷ 8	60	VM03

Минираспределители Мод. 284-000, 285-000

Использовать с фитингами под трубку $\varnothing$ 4 мм



Кодировки, указанные в таблице включают в себя два 3/2 лин./поз. распределителя Н.З., могут работать только с устройством управления Мод. 200-870

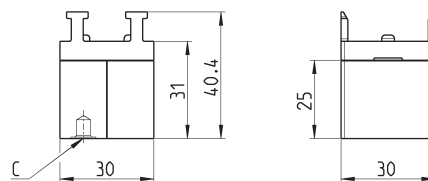

Мод.	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нл/мин)	Символ
284-000	2 ÷ 8	60	VM21
285-000	2 ÷ 8	60	VM21

Устройство управления 200-870



Устройство управления
для распределителей
Мод. 284-000, 285-000

Мод.
200-870