



Распределители Мод. 138-955

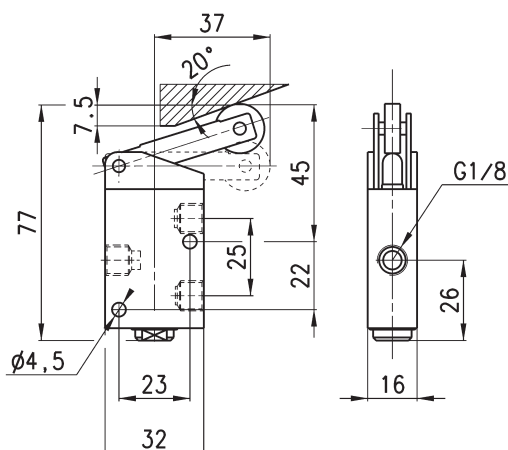

Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 500 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 36Н





Мод.

138-955

Распределители Мод. 158-955



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 500 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 92Н

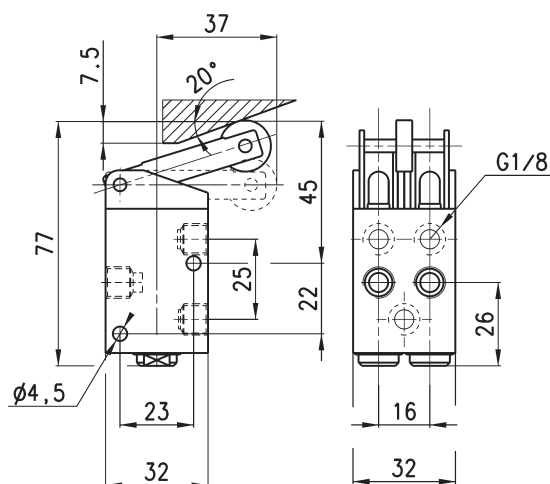



Мод.

158-955

Распределители Мод. 138-965



Рабочее давление = 0 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 500 Нл/мин
Усилие переключения при 6 бар = 41Н

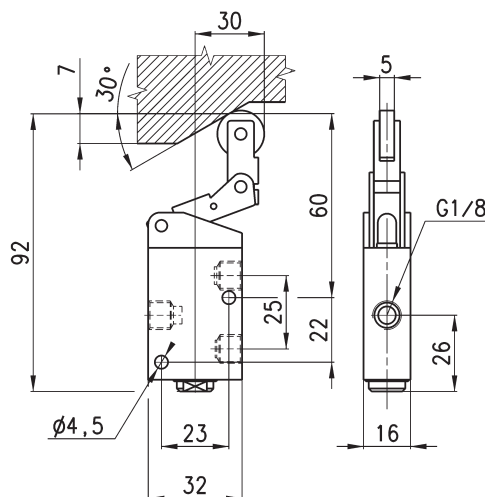

Мод.

138-965