



2 x 3/2 распределитель, G1/8 и G1/4, бистабильный

Для распределителей с присоединением G1/8 подвод воздуха в порт 12, 14 осуществляется через отверстие G1/8 (см. чертеж, размер A1), с присоединением G1/4 – через отверстие M5 (см. размер T).

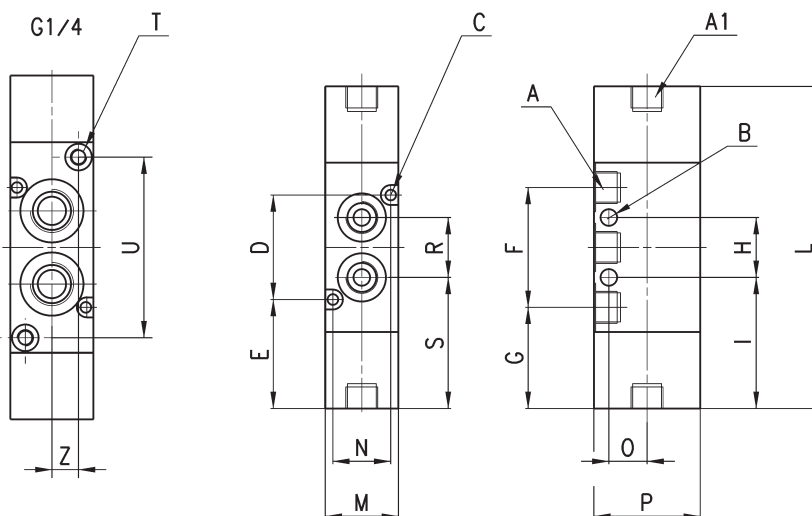

Индивидуальный монтаж или монтаж на плите

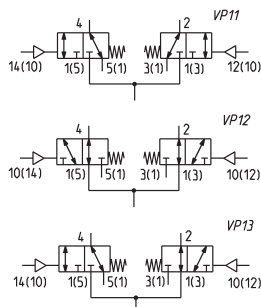

РАЗМЕРЫ


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления	Рабочее давление	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	S	T	U	Z	Символ
338D-035	2x3/2 Н.З.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP11
334D-035	2x3/2 Н.З.	1050	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP11
348D-035	2x3/2 Н.О.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP12
344D-035	2x3/2 Н.О.	1050	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP12
398D-035	2x3/2 Н.З./Н.О.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP13
394D-035	2x3/2 Н.З./Н.О.	1050	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP13

Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с одним сигналом управления – низкая версия)

В комплекте:
2x Стойка
1x Планка
1x Входной фитинг
4x Пластиковое уплотнительное кольцо
1x Заглушка



Пустотелые болты Мод. 1631 01-1/8 для фиксации распределителей заказываются отдельно.

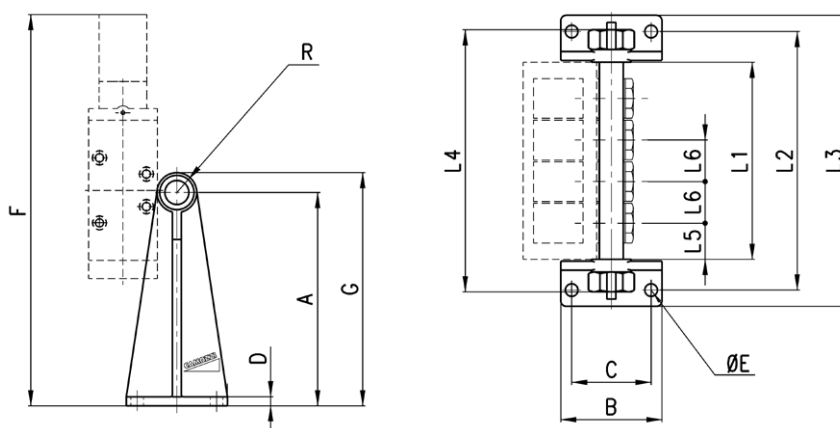

РАЗМЕРЫ



Мод.	Комплектация	Количество распределителей	A	B	C	D	ØE	F	G	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Используется для
CNV-318-2	B-458/1 - 1шт., 358-2 - 1шт.	2	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	63	97	115	99	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-3	B-458/1 - 1шт., 358-3 - 1шт.	3	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	86	120	138	119	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-4	B-458/1 - 1шт., 358-4 - 1шт.	4	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	109	143	161	142	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-5	B-458/1 - 1шт., 358-5 - 1шт.	5	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	132	166	184	165	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-6	B-458/1 - 1шт., 358-6 - 1шт.	6	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	155	189	207	188	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-7	B-458/1 - 1шт., 358-7 - 1шт.	7	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	178	212	230	211	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-8	B-458/1 - 1шт., 358-8 - 1шт.	8	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	201	235	253	234	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-9	B-458/1 - 1шт., 358-9 - 1шт.	9	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	234	258	276	257	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-10	B-458/1 - 1шт., 358-10 - 1шт.	10	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	257	281	299	280	20	23	Серии 3 - G1/8

Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с двумя сигналами управления – высокая версия)



В комплекте:
2x Стойка
1x Планка
1x Входной фитинг
4x Пластиковое уплотнительное кольцо
1x Заглушка

Пустотелые болты
Мод. 1631 01-1/8
для фиксации
распределителей
заказываются
отдельно.

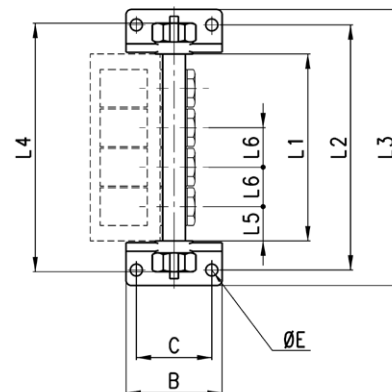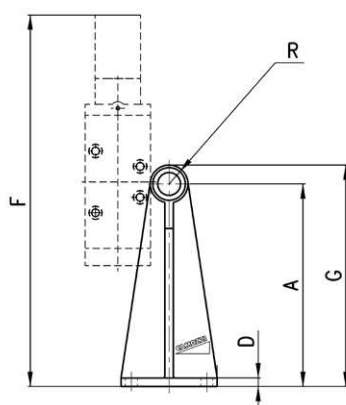



РАЗМЕРЫ

Мод.	Комплектация	Количество распределителей	A	B	C	D	ØE	F	G	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Используется для
CNV-328-2	B-458/2 - 1шт., 358-2 - 1шт.	2	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	63	97	115	99	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-3	B-458/2 - 1шт., 358-3 - 1шт.	3	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	86	120	138	119	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-4	B-458/2 - 1шт., 358-4 - 1шт.	4	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	109	143	161	142	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-5	B-458/2 - 1шт., 358-5 - 1шт.	5	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	132	166	184	165	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-6	B-458/2 - 1шт., 358-6 - 1шт.	6	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	155	189	207	188	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-7	B-458/2 - 1шт., 358-7 - 1шт.	7	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	178	212	230	211	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-8	B-458/2 - 1шт., 358-8 - 1шт.	8	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	201	235	253	234	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-9	B-458/2 - 1шт., 358-9 - 1шт.	9	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	234	258	276	257	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-10	B-458/2 - 1шт., 358-10 - 1шт.	10	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	257	281	299	280	20	23	Серии 3 - G1/8

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/8, всех типов



В комплекте с плитой
поставляются винты и **n** шт.
уплотнительные кольца
KW-CNVL-3N18-SS,
где **n** - кол-во мест для
распределителей

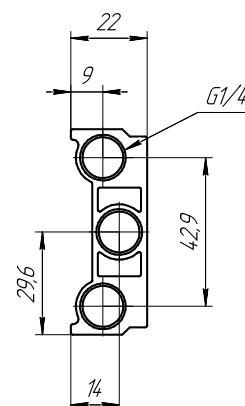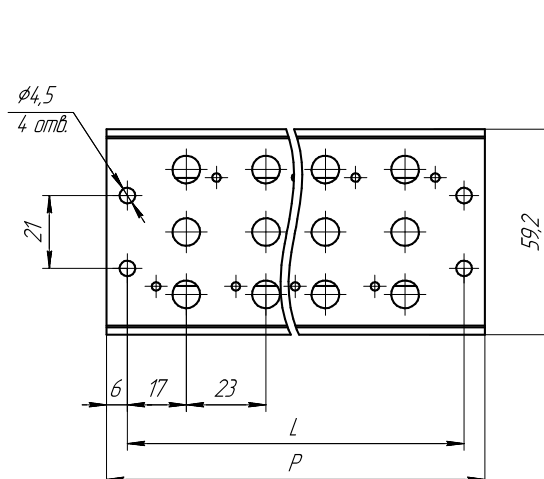

Мод.	n - кол-во мест для распределителей	L	P
CNVL-3N18-2	2	57	69
CNVL-3N18-3	3	80	92
CNVL-3N18-4	4	103	115
CNVL-3N18-5	5	126	138
CNVL-3N18-6	6	149	161
CNVL-3N18-7	7	172	184
CNVL-3N18-8	8	195	207
CNVL-3N18-9	9	218	230
CNVL-3N18-10	10	241	253
CNVL-3N18-11	11	264	276
CNVL-3N18-12	12	287	299
CNVL-3N18-13	13	310	322
CNVL-3N18-14	14	333	345
CNVL-3N18-15	15	356	368
CNVL-3N18-16	16	379	391