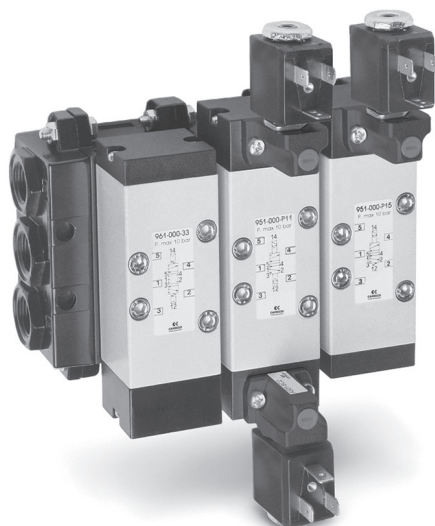


Распределители. Серия 9

Золотниковые распределители с электропневматическим и пневматическим управлением 5/2 и 5/3 лин./поз.

Размер 1, 2, 3 согласно стандарту ISO 5599/1



Золотниковые распределители с электропневматическим и пневматическим управлением Серии 9 в соответствии со стандартом ISO, размерами 1, 2 и 3.

Доступны три различных типа монтажных плит:

- одностенная плита с выходами сбоку;
- одностенная плита с выходами снизу;
- многостенная плита с общим каналом для подвода магистрального давления и двумя общими коллекторами для линий выхлопа в комплекте с концевыми блоками.

Типы управления Серии 9:

- одностороннее электропневматическое управление с пружинным возвратом;
- одностороннее электропневматическое управление с пневматическим возвратом (пневмопружина);
- двустороннее электропневматическое управление;
- пневматическое управление с возвратной пружиной;
- двустороннее пневматическое управление;
- одностороннее пневматическое управление с пневматическим возвратом (пневмопружина).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	макс. давление 10 бар (для минимального давления см. описание)
Номинальное давление	6 бар
Номинальный расход	ISO 1 = 900 Нл/мин ISO 2 = 1610 Нл/мин ISO 3 = 4350 Нл/мин
Рабочая температура	0 ÷ 60°C (при сухом воздухе -20°C)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Разъем	соответствует стандарту CNOMO

КОДИРОВКА

9	5	1	-	000	-	P16	-	23	-	U7	7	
9	СЕРИЯ											
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ: 5 = 5/2 6 = 5/3 закрытая центральная позиция 7 = 5/3 открытая центральная позиция											
1	РАЗМЕРЫ: 1 = размер 1 2 = размер 2 3 = размер 3											
000	КОНСТРУКЦИЯ: 000 = корпус клапана											
P16	УПРАВЛЕНИЕ: 33 = пневматическое, двустороннее 34 = пневматическое, дифференциальное 35 = пневматическое, с пружинным возвратом P11 = электропневматическое, двустороннее (горизонтальные соленоиды) P15 = электропневматическое, с пружинным возвратом (горизонтальные соленоиды) P16 = электропневматическое, с пневматическим возвратом (горизонтальные соленоиды)											
23	ТИП ПИЛОТА: 23 = A531 - BC2 Норма Spoto											
U7	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ / РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА: A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (только 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22											
7	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА:											
		U7**	G7**	A8**	H8**	G9**		U7**	G7**	A8**	H8**	G9**
B	24V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-						
C	48V AC 50/60Hz	-	-	-	5,3VA	-	1	6V DC	5,1W	5,1W	-	-
D	110V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	2	12V DC	5W	5W	-	-
E	230V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	3	24V DC	5W	5W	4W	5,4W
F	380V AC 50/60Hz	7VA	7VA	-	-	-	4	48V DC	5,3W	5,3W	4W	-
H	24V 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-	6	110V DC	4,2W	4,2W	-	-
	12V DC	3,1W	3,1W	-	-	-	7	24V DC	3,1W	3,1W	-	-
K	72V DC	4,8W	4,8W	-	-	-		48V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-
	110V AC 50/60Hz	4,3VA	4,3VA	-	-	-	71*	24V DC	3,1W	3,1W	-	-
	125V AC 50/60Hz	5,5VA	5,5VA	-	-	-		48V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-
K1*	72V DC	4,8W	4,8W	-	-	-	9	48V DC	3,1W	3,1W	-	-
	110V AC 50/60Hz	4,3VA	4,3VA	-	-	-	10	110V DC	3,2W	3,2W	-	-
	125V AC 50/60Hz	5,5VA	5,5VA	-	-	-						
J	230V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-						
	240V AC 50/60Hz	4VA	4VA	-	-	-						

* Для H.O. распределителей с подводом воздуха через отверстие в корпусе
 ** Вместо "0" ставится буква или цифра, соответствующая необходимому напряжению

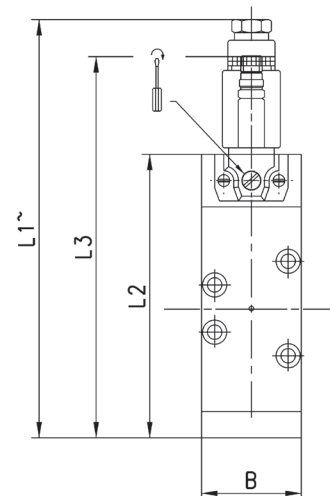
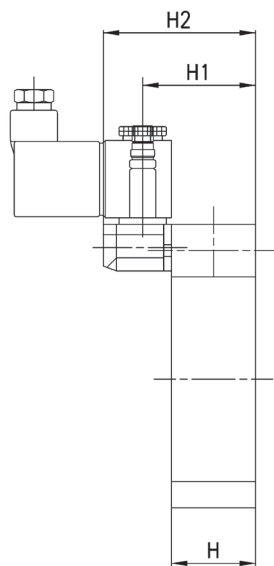
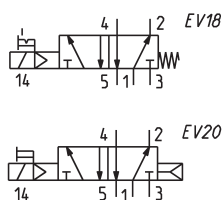
РЕМКОМПЛЕКТЫ

Мод. пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
951-000-P11-23 951-000-P15-23 951-000-P16-23	951-000-33 951-000-34 951-000-35	KW-951 Кольцо уплотнения пилотна, 3,5x1,5 – 4 шт. Кольцо уплотнения золотника – 6 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня, Ø20 – 2 шт.
952-000-P11-23 952-000-P15-23 952-000-P16-23	952-000-33 952-000-34 952-000-35	KW-952 Кольцо уплотнения пилотна, 3,5x1,5 – 4 шт. Кольцо уплотнения золотника – 6 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня, Ø22 – 2 шт.
953-000-P11-23 953-000-P16-23 953-000-33	953-000-34 953-000-35 953-000-P15-23	KW-953 Кольцо уплотнения пилотна, 3,5x1,5 – 4 шт. Кольцо уплотнительное, 2x1 – 2 шт. Кольцо уплотнительное, 3x1 – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт.
961-000-P11-23 961-000-33	971-000-P11-23 971-000-33	KW-961-971 Кольцо уплотнения пилотна, 3,5x1,5 – 4 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Манжета сепаратора – 6 шт.
962-000-P11-23 962-000-33	972-000-P11-23 972-000-33	KW-962-972 Кольцо уплотнения пилотна, 3,5x1,5 – 4 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Манжета сепаратора – 6 шт.
963-000-P11-23 963-000-33	973-000-P11-23 973-000-33	KW-963-973 Кольцо уплотнения пилотна, 3,5x1,5 – 4 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения сепаратора – 6 шт. Манжета сепаратора – 6 шт.

5/2 лин./поз. распределитель ISO 1, ISO 2, ISO 3, моностабильный

Предназначены для монтажа на плитах и выполнены по стандартам ISO с размерами 1, 2 и 3. Поставляются с электропневматическим управлением и возвратной механической пружиной или пневмопружиной. Для управления используются 2 типа соленоидов: Мод. U70 и A80.

В комплекте:
1х Уплотнение для
стыковки с плитой
4х Винты

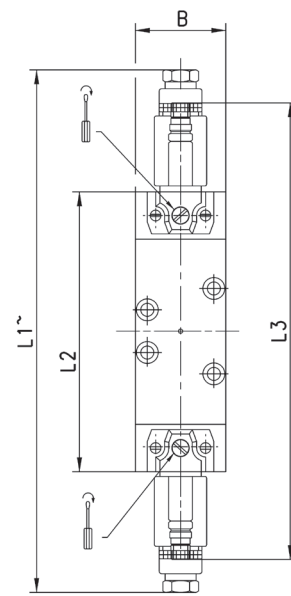
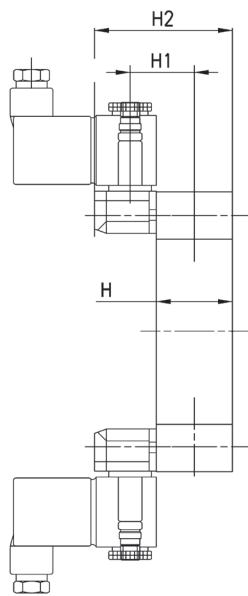
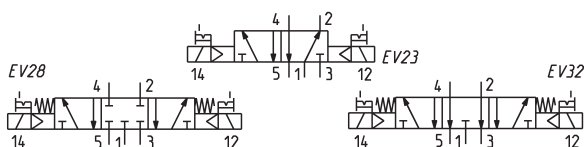
**РАЗМЕРЫ**

Мод.	Размер ISO	B	L1	L2	L3	H	H1	H2	Мин. рабочее давление, бар	Символ
951-000-P15-23	1	38	153	108	146	32	43	58	1.5	EV18
952-000-P15-23	2	51	173	128	166	33	44	59	1.5	EV18
953-000-P15-23	3	65	218	173	211	45	56	71	1.5	EV18
951-000-P16-23	1	38	153	108	146	32	43	58	1	EV20
952-000-P16-23	2	51	173	128	166	33	44	59	1	EV20
953-000-P16-23	3	65	218	173	211	45	56	71	1	EV20

5/2; 5/3 лин./поз. распределитель ISO 1, ISO 2, ISO 3, бистабильный

Предназначены для монтажа на плитах и выполнены по стандартам ISO с размерами 1, 2 и 3. Поставляются с электропневматическим управлением и возвратной механической пружиной или пневмопружиной. Для управления используются 2 типа соленоидов: Мод. U70 и A80.

В комплекте:
1х Уплотнение для
стыковки с плитой
4х Винты

**РАЗМЕРЫ**

Мод.	Размер ISO	B	L1	L2	L3	H	H1	H2	Мин. рабочее давление, бар	Символ
951-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	0.5	EV23
952-000-P11-23	2	51	228	138	214	33	44	59	0.5	EV23
953-000-P11-23	3	65	273	183	259	45	56	71	0.5	EV23
961-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	1.5	EV28
962-000-P11-23	2	51	228	138	214	33	44	59	1.5	EV28
963-000-P11-23	3	65	273	183	259	45	56	71	1.5	EV28
971-000-P11-23	1	38	208	118	194	32	43	58	1.5	EV32
972-000-P11-23	2	51	228	138	214	33	44	59	1.5	EV32
973-000-P11-23	3	65	273	183	259	45	56	71	1.5	EV32