

Распределители с ручным управлением Серия 1, 3, 4, 9 и VMS

Серии 1, 3 и 4: 3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз. Присоединение: G1/8, G1/4

Серия 9: 5/2 лин./поз. Размер: ISO2

Серия VMS: 3/2 лин./поз. Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4



Распределители с ручным управлением Серии 3 (G1/8, 3/2 и 5/2 лин./поз.) и Серии 4 (G1/4, G1/2, 3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз.) имеют различные виды переключателей: фиксируемая и подпружиненная кнопка, кнопка-грибок, прямой и боковой тумблер, рычаг.

Распределители 3/2 лин./поз. могут подключаться по схеме Н.З. и Н.О. При подаче давления в отверстие Р распределитель работает как Н.З. При подаче давления в R, как Н.О.

Распределители Серии 1 представлены в двух вариантах: кнопка (3/2 лин./поз.) и рычаг (3/2 и 5/2 лин./поз.).

Распределитель Серии 9 представлен в структуре 5/2 с боковым фиксируемым тумблером.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа (Серия 3, 4 и 9), клапанного типа (Серия 1), осевое переключение (Серия VMS)
Функция распределителя	3/2, 5/2, 5/3 лин./поз.
Материалы	корпус – алюминий, золотник – нержавеющая сталь, плунжер – латунь, уплотнения – NBR
Присоединение	Серия 1, 3 и 4: G1/8, G1/4 Серия VMS: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C
Температура окружающей среды	0°C ÷ 50°C
Рабочее давление	см. модели
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА



3	3	8	-	900
---	---	---	---	-----

3	СЕРИИ: 1 3 4 9* * = Для серии 9 полный код заказа: 952-000-900
5	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ - ФУНКЦИЯ: 3 = 3/2 лин./поз., Н.З. 5 = 5/2 лин./поз. 6 = 5/3 лин./поз., закрытая центральная позиция 7 = 5/3 лин./поз., открытая центральная позиция
8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 8 = G1/8 4 = G1/4 2 = ISO2 (по стандарту ISO 5599/1)
900	ВОЗВРАТ: 895 = черная кнопка с пружинным возвратом 896 = зеленая кнопка с пружинным возвратом 897 = красная кнопка с пружинным возвратом 900 = боковой тумблер фиксируемый 905 = боковой тумблер подпружиненный 910 = фиксируемая кнопка 915 = кнопка с пружинным возвратом 935 = рычаг с пружинным возвратом 975 = черная кнопка - грибок, с пружинным возвратом 976 = зеленая кнопка - грибок, с пружинным возвратом 977 = красная кнопка - грибок, с пружинным возвратом 990 = прямой тумблер

Распределители Мод. 338-990



Усилие переключения = 18Н
Рабочее давление = 0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 700 Нл/мин

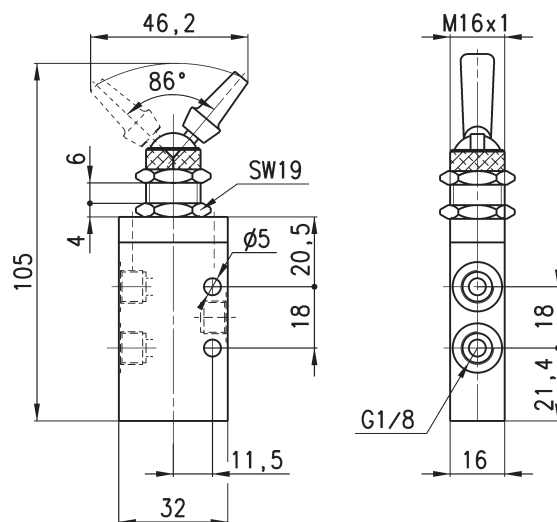


Мод.
338-990


Распределители Мод. 358-91...



Усилие переключения мод. 358-910 = 6Н
Усилие переключения мод. 358-915 = 35Н
Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 700 Нл/мин




Мод.	Символ
358-910	VN13
358-915	VN14

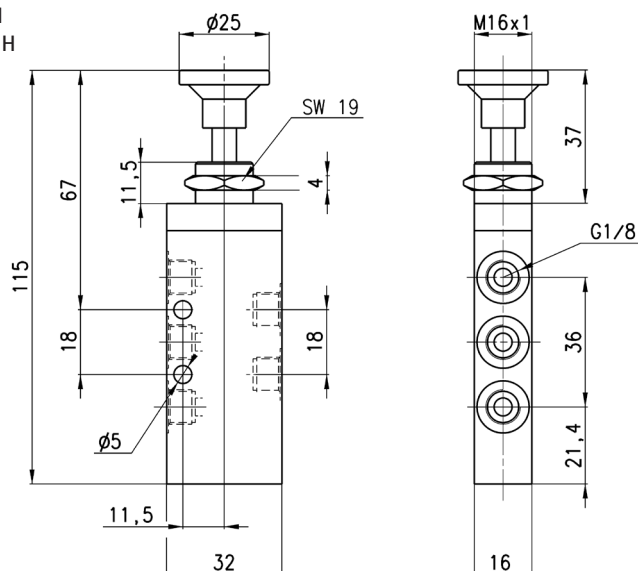


Распределители Мод. 338-90...



Усилие переключения мод. 338-900 = 6Н
Усилие переключения мод. 338-905 = 22Н
Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 700 Нл/мин




Мод.	Символ
338-900	VN08
338-905	VN11

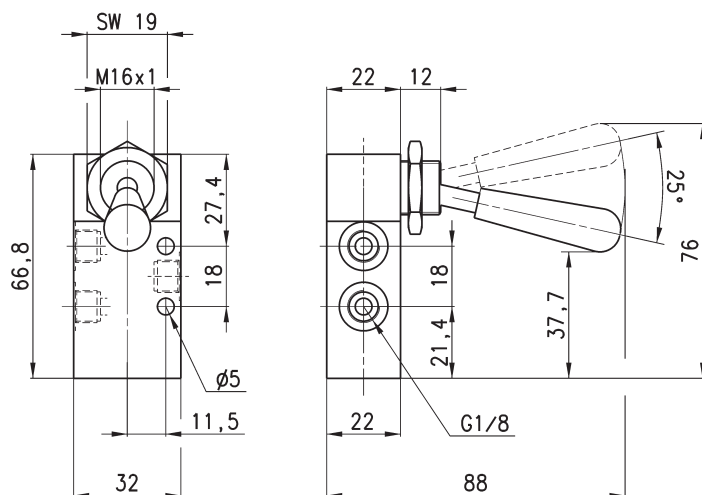

Распределители Мод. 358-90...



Усилие переключения мод. 358-900 = 5Н
Усилие переключения мод. 358-905 = 22Н
Рабочее давление = -0,9 ÷ 10 бар
Расход воздуха = 700 Нл/мин



Мод.	Символ
358-900	VN16
358-905	VN17

