
Винт регулировки длины хода (смещение конечной точки при выдвижении)






Мод.	Регулируемый диапазон хода (мм)	A	B	C	D	E	F	M	P	H	I	J	Q
SR-6F	10	7	19	10,5	22,5	8	3	M6x1,0	M2,5 Длина 10	12,5	6,5	10,5	M2,5 Длина 10
SR-8F	10	7	23	15,5	27,5	11	4	M8x1,0	M2,5 Длина 16	16,6	7	15,5	M2,5 Длина 16
SR-12F	10	9,5	31	16	27,5	11	4	M8x1,0	M2,5 Длина 14	20,5	9	15	M2,5 Длина 14
SR-16F	10	11	37	19	30,5	12,7	5	M10x1,0	M2,5 Длина 18	23	11	18,5	M2,5 Длина 18
SR-20F	10	13	47	26	34	19	6	M14x1,5	M2,5 Длина 25	27	12	25,5	M2,5 Длина 25
SR-25F	10	16	54	24	34	19	6	M14x1,5	M2,5 Длина 20	23	17	23	M2,5 Длина 20

Винт регулировки длины хода (смещение конечной точки при втягивании)

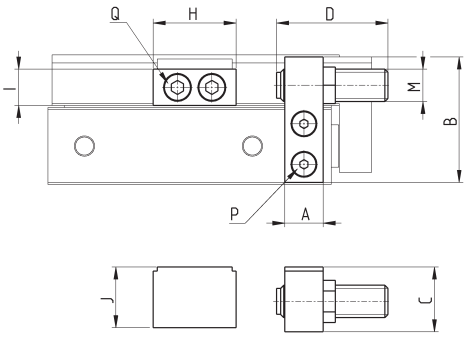

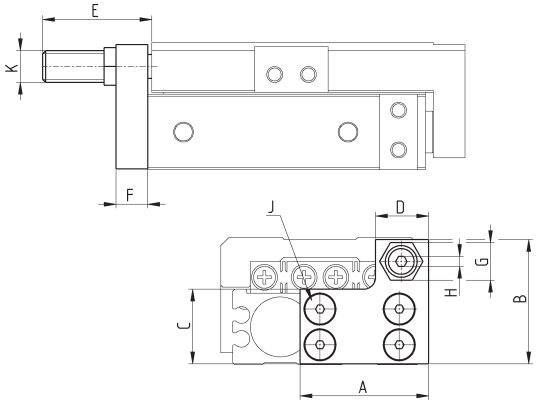

Мод.	Регулируемый диапазон хода (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
SR-6R	10	18	19	11,2	8	22,5	6	8	3	M2,5 Длина 6	M6x1,0
SR-8R	10	25	23,2	13,2	15	27,5	8	11	4	M3 Длина 8	M8x1,0
SR-12R	10	32	31	18,5	13	27,5	8	11	4	M4 Длина 8	M8x1,0
SR-16R	10	39	38	23	17	30,5	10	12,7	5	M5 Длина 10	M10x1,0
SR-20R	10	48	48	29	20,5	34	12	19	6	M5 Длина 12	M14x1,5
SR-25R	10	51	53,3	34	25	34	15	19	6	M6 Длина 16	M14x1,5